



Programmieren der Fernbedienung RM17-2


Codelisten

Bedienungsanleitung

Die Fernbedienung

Die Fernbedienung übermittelt die Steuerbefehle per Infrarotlicht zum TV-Gerät und muss immer zum TV-Gerät gerichtet sein. Andere Infrarotgesteuerte Geräte oder Systeme (z.B. Infrarot-Kopfhörer) im Wirkungsbereich können gestört werden.

i Direkte Sonneneinstrahlung auf das TV-Gerät kann zu Störungen führen, weil das TV-Gerät die Infrarotsignale der Fernbedienung nicht richtig erkennt. Damit das TV-Gerät mit der Fernbedienung gesteuert werden kann, darf es nicht mit der Netztaaste ausgeschaltet sein.

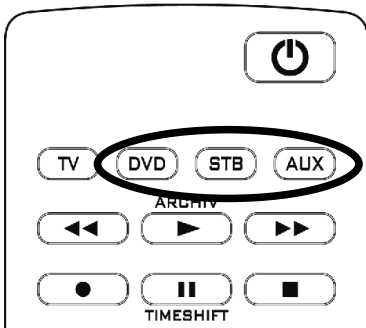

In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden!

Es dürfen nur 2 Batterien vom Typ LR03 / AM4 / AAA 1,5V Micro verwendet werden.

Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!

Die Hersteller der verschiedenen AV-Geräte verwenden unterschiedliche Frequenzen für das Infrarotlicht ihrer Fernbedienung.

Die Frequenzen der Hersteller sind nahezu alle in dieser Fernbedienung gespeichert.

Um eine dieser Frequenzen zu aktivieren müssen Sie einen 4-stelligen Code entsprechend der folgenden Gerätecodelisten eingeben.

Die Fernbedienung kann dann verschiedene externe AV-Geräte in Ihren Grundfunktionen steuern.



Diese Fernbedienung ersetzt nicht die Systemfernbedienung Ihres AV-Gerätes.

Die Taste **DVD** kann für die Grundbedienung von DVD-Player bzw. Blu-ray Player programmiert werden.

Die Taste **STB** kann für die Grundbedienung von Set-Top-Boxen (SAT-Empfänger, Tuner, Kabelreceiver, etc.) programmiert werden.

Die Taste **AUX** kann für die Grundbedienung von Audioverstärker programmiert werden.

Werkseitig sind die Tasten **DVD, **STB**, und **AUX** deaktiviert.**

Zum **Aktivieren** der einzelnen Tasten gehen Sie wie folgt vor (im Beispiel anhand der Taste **DVD** für einen externen DVD-Player bzw. Blu-ray Player:

Drücken Sie die Taste **F3** und **DVD** gleichzeitig und halten Sie diese ca. 3 Sek. gedrückt. Die Tasten **TV**, **DVD**, **STB** und **AUX** blinken 3x **langsam**.

Programmierung / Suchlauf

Die Taste **DVD** ist aktiviert.

Kontrolle: Wenn Sie die Taste **DVD** drücken, leuchtet diese und Sie können Ihren DVD-Player bzw. Blu-ray Player programmieren.

Deaktivierung der Taste **DVD**:


Drücken Sie die Taste **F1** und **DVD** gleichzeitig und halten Sie diese ca. 3 Sek. gedrückt. Die Tasten **TV**, **DVD**, **STB** und **AUX** blinken 3x **schnell**.


Kontrolle: Wenn Sie die Taste **DVD** drücken, leuchtet diese nicht und hat somit keine Funktion mehr.

Selbiges Vorgehen gilt dann auch für die Tasten **STB** und **AUX**.

Fernbedienung mit Gerätecode programmieren

- Schalten Sie Ihr externes AV-Gerät ein.
- Suchen Sie aus der **Gerätecode-Liste** einen Code für Ihr AV-Gerät.
- Die zu programmierende Taste **DVD** oder **STB** oder **AUX** drücken (ca. 5 Sek.), bis die obere Tastenreihe 2-mal kurz blinkt.
- Innerhalb von 10 Sek. den 4 stelligen **Gerätecode** für Ihr AV-Gerät eingeben.
- Die zu programmierende Taste quittiert die Code-Eingabe eines vorhandenen Codes mit einem 2-fachen Aufblinken.

 **Leuchten alle Tasten **TV**, **DVD**, **STB**, **AUX** für ca. 2 Sek. auf, so wird ein Fehler angezeigt bzw. die Eingabe war nicht vollständig. Wiederholen Sie die Eingabe.**

- Zum Testen der Programmierung das externe AV-Gerät mit der Taste  dieser Fernbedienung ausschalten.

Wenn das externe AV-Gerät ausschaltet, ist ein passender Code programmiert.

Wenn das externe AV-Gerät nicht ausschaltet, programmieren Sie den nächsten Code aus der Gerätecode-Liste.

Überprüfen Sie weitere Funktionen.

Sollten mehrere Tasten für die Grundbedienung nicht funktionieren, so geben Sie den nächsten Code aus der Gerätecodeliste ein.



Hersteller Suchlauf durchführen

- Schalten Sie Ihr externes AV-Gerät ein.
- Suchen Sie aus der **Herstellercode-Liste** einen Code für Ihr AV-Gerät.
- Die zu programmierende Taste **DVD** oder **STB** oder **AUX** drücken (ca. 5 Sek.), bis die obere Tastenreihe 2-mal kurz blinkt.
- Innerhalb von 10 Sek. den 4 stelligen Code **0 0 0 3** eingeben, um den Suchlauf zu aktivieren.

Die obere Tastenreihe blinkt zur Bestätigung dass der Suchlauf aktiviert wurde 2-mal kurz auf.

- Innerhalb von 10 Sek. den 4 stelligen Herstellercode entsprechend der Herstellercode-Liste am Ende der Bedienungsanleitung eingeben.
- Die zu programmierende Taste quittiert die Codeeingabe mit einem 2-fachen aufblinken.

Programmierung / Suchlauf

- Drücken Sie die Taste  dieser Fernbedienung so lange, bis das externe AV-Gerät ausschaltet. Wenn das externe AV-Gerät während des Suchlaufs ausschaltet, lassen Sie die Taste  sofort los und drücken die Taste **OK**. Die so gefundene Einstellung wird gespeichert. Die Taste blinkt zweimal auf.

Wenn das externe AV-Gerät ausschaltet, ist der passende Code programmiert.



Überprüfen Sie weitere Funktionen.

Sollten mehrere Tasten für die Grundbedienung nicht funktionieren, so geben Sie den nächsten Code aus der Gerätecodeliste ein.

Kompletten Code-Suchlauf durchführen

- Schalten Sie Ihr externes AV-Gerät ein.
- Die zu programmierende Taste **DVD** oder **STB** oder **AUX** drücken (ca. 5 Sek.), bis die obere Tastenreihe 2-mal kurz blinkt.
- Innerhalb von 10 Sek. den 4-stelligen Suchlaufcode **0001** eingeben, um den Suchlauf zu aktivieren.

Die obere Tastenreihe blinkt zur Bestätigung, dass der Suchlauf aktiviert wurde, 2-mal kurz auf.

- Drücken Sie die Taste  dieser Fernbedienung so lange, bis das externe AV-Gerät ausschaltet. Wenn das externe AV-Gerät während des Suchlaufs ausschaltet, lassen Sie die Taste  sofort los und drücken die Taste **OK**. Die so gefundene Einstellung wird gespeichert.

Die Taste blinkt zweimal auf.

Wenn das externe AV-Gerät ausschaltet, ist ein passender Code programmiert.

 **Der komplette Code-Suchlauf kann bis zu 10 Minuten dauern.**

Programmierung einer Taste löschen (RESET)

- Die zu programmierende Taste **DVD** oder **STB** oder **AUX** drücken (ca. 5 Sek.), bis die obere Tastenreihe 2-mal kurz blinkt.
- Den 4-stelligen Code 0000 innerhalb von 10 Sek. eingeben.
- Die zu programmierende Taste quittiert die Codeeingabe mit einem kurzen aufblinken.

Nach einem RESET ist die Taste **DVD** standardmässig für den Metz DVD-Recorder HD250 programmiert.

Batterie-/ Produkt-Hinweise

Batterien oder Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Bitte bedienen Sie sich bei der Rückgabe verbrauchter Batterien / Akkus eines vorhandenen Rücknahmesystems.

Bitte geben Sie nur entladene Batterien / Akkus ab.

Batterien / Akkus sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerät

– nach längerem Gebrauch der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Zur Kurzschlussicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen überdeckt werden.

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

Li = Batterie enthält Lithium



(D)

Ihr Metz-Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können.


Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder in einem Wertstoffhof.

Bitte helfen Sie mit die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.



Funktionen

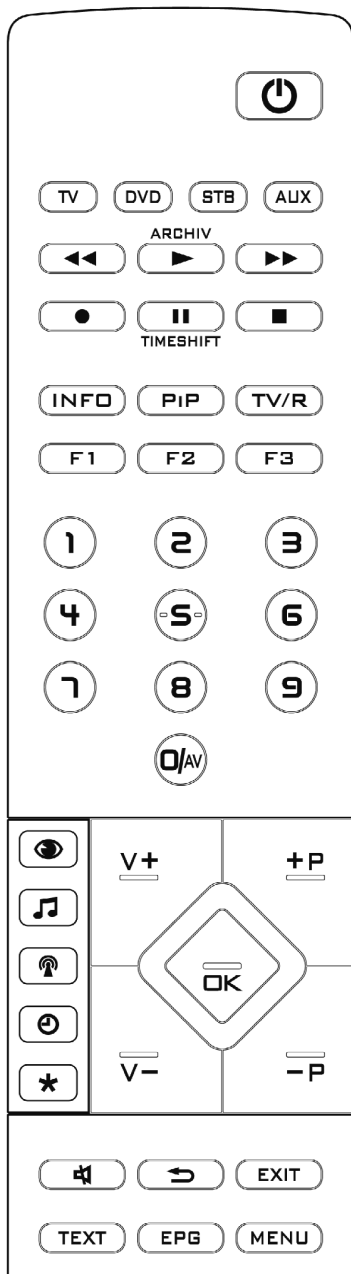

Metz-TV



EIN auf den Programmplatz 1, oder auf den programmierten Startprogrammplatz. AUS, Festplatte herunterfahren u. in Stand-by Stellung gehen.



Umschalten auf DVD



Umschalten auf STB (**Set-Top-Box**)



Umschalten auf AUX (Audio-Geräte)



bei Play: schneller Rücklauf (Rewind)
bei Timeshift: -20 Sek. rückwärts springen



Archiv öffnen / im Archiv: Play



bei Play: schneller Vorlauf (Forward)
bei Timeshift: 1 min. vorwärts springen



Direktaufnahme mit den EPG-Daten der laufenden Sendung starten



im TV-Betrieb: Timeshift starten /
bei Play: Standbild/Pause /
bei Play lange drücken: Zeitlupe



Stopp (bei Play: zurück ins Archiv / bei Timeshift: auf „Live“ schalten)



„Information“ aufrufen / In der „Information“ zurück zum Inhaltsverzeichnis



Bild im Bild ein / aus



Umschalten TV -> Radio¹⁾ / Radio¹⁾ -> TV
PVR stopp und zurück zum TV-Bild



F1 F2 F3 Funktionstaste



kurz drücken: für werkseitige Programmierung



lang drücken:Einblendung der Sonderfunktionen-Auswahl.



AV-Buchse wählen



Bildeinstellungen aufrufen / im TV-Menü
„Bild und Ton“ aufrufen







im „Dateimanager“: Umschalten von USB-Stick auf Festplatte




Toneinstellungen aufrufen / im TV-Menü
„AV Geräte“ aufrufen

im „Dateimanager“: Datei markieren / Markierung entfernen


Metz-TV

-  Programmtabelle aufrufen, im TV-Menü „Programmtabelle“ bzw. Sendermerkmale aufrufen
im PVR-Archiv: Aufzeichnungen sortieren nach vollständig, teilweise u. nicht gesehen
-  Datum, Uhrzeit- Info zur Sendung einblenden
im TV-Menü: „Zeiteinstellungen“ aufrufen
im Videotext markenweise blättern bei Playback / Timeshift:
Wiedergabeposition anzeigen
im PVR-Archiv: Aufnahmen entsprechend der Sparte anzeigen
-  im TV-Menü „Konfiguration“ aufrufen
im Videotext Marke setzen bzw. löschen
im PVR-Archiv die Aufzeichnungen von A-Z sortieren
in EPG TV-Sendung zum Aufnehmen markieren
- V+** Lautstärke + / Im Menü: Wertverstellung
- +P** Progr. + / Im Menü: Wertverstellung
- V-** Lautstärke - / Im Menü: Wertverstellung
- P** Progr. - / Im Menü: Wertverstellung
-  Cursorsteuertaste
- OK** Bestätigungstaste / Im Menü: Speichern
-  Stumm / Tonstopp
-  zurück zum letzten Programm / Im Menü: Löschen
- EXIT** Menü verlassen, ohne eventuelle Änderungen zu speichern
- TEXT** Videotext aufrufen / im Videotext markenweise blättern
- EPG** Elektronische Programmzeitung aufrufen
- MENU** TV-Menü aufrufen.
Im Menü zurück zum Menü-Hauptpunkt.

Funktionen

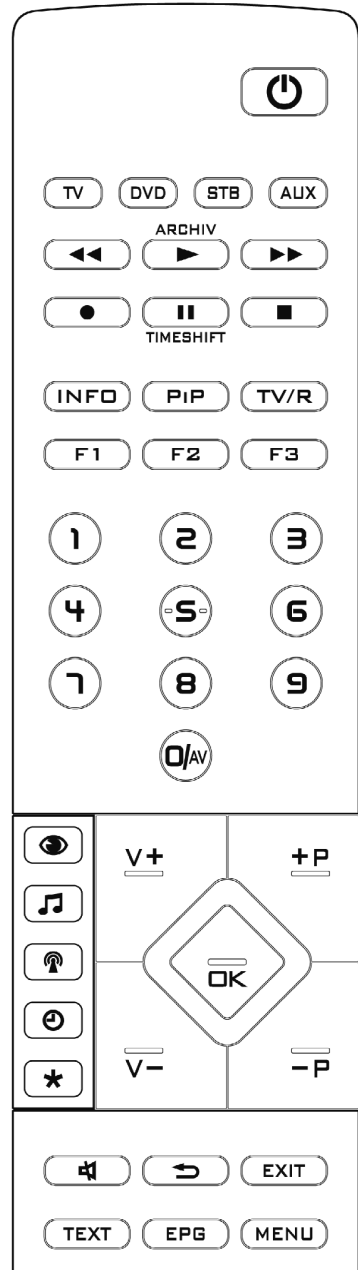



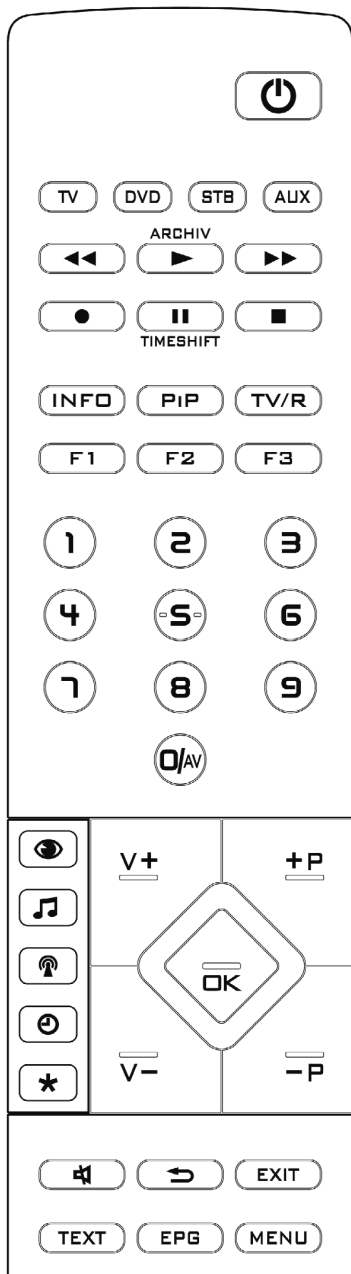

























Funktionen































DVD

- Stand-by
- Umschalten auf DVD
- Umschalten auf STB
- Umschalten auf AUX
- schneller Rücklauf
- Play
- schneller Vorlauf
- REC / Aufnahme
- Pause
- Stopp
- Disk Navigator (bei **Metz** HD250)
-
- Umschalten HDD / DVD (bei **Metz** HD250)
- Kapitelsprung rückw.
- AV-Buchse wählen
- Kapitelsprung vorw.
- Subtitle
- Audiofunktionen
-
-
- Aufnahme Stopp (bei **Metz** HD250)
- V+** Lautstärke +
- +P** Progr. +
- V-** Lautstärke -
- P** Progr. -
- Cursor** Cursorsteuertaste
- OK / Enter (bei **Metz** HD250)
- Stumm / Mute
- Zurück / Return
- Exit / Menü verlassen
-
- EPG (bei **Metz** HD250) aufrufen
- TV-Menü aufrufen.

STB

	Stand-by
	Umschalten auf DVD
	Umschalten auf STB
	Umschalten auf AUX
	schneller Rücklauf.
	Play
	schneller Vorlauf
	REC / Aufnahme
	Pause
	Stopp
	INFO
	-----
	Radiobetrieb
	Favoriten
	AV-Buchse wählen
	Auswahl von Unterkanälen
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
V+	Lautstärke +
+P	Progr. +
V-	Lautstärke -
-P	Progr. -
Cursor	Cursorsteuertaste
	OK
	Stumm / Mute
	Recall / Wiederholen
	Exit / Menü verlassen
	Videotext
	EPG aufrufen
	TV-Menü aufrufen.

AUX

	Stand-by
	Umschalten auf DVD
	Umschalten auf STB
	Umschalten auf AUX
	-----.
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
V+	Lautstärke +
+P	-----
V-	Lautstärke -
-P	-----
Cursor	Cursorsteuertaste
	OK
	Stumm / Mute
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

2M Electronics0141
 30248
 3VIEW0929

AB IPBox0277 0278 0287 0288
 0289 0290 0291 0528
 0560 0731
 Acentic0198 0199
 Adb0412 0413 0417 0418
 0419 0424 0440 0460
 0909
 AEG0306
 Airis0892
 Akai0767
 Alba0767
 Albis0442
 Alice0443 0445 0447
 Altibox0947
 Amino0451 0452 0937 0949
 Amstrad0252 0340 0341 0409
 0635 0640 0753
 Antares0499 0864
 Anysat0721
 Aon0448 0936
 Apple0950
 Arcom0500 0706
 Arcon0169 0202 0542 0696
 0744 0759 763 0813
 0857 0894
 Arcor0444
 Arena0635
 Arion0726 0759
 Armas0389
 Artec0549
 Arthur-Martin0329
 Ascii0253 0299 0900 0903
 0967 0969
 Aston0529 0570 0766 0816
 0817 0818 819
 Astra0586
 Astro0262 0827 0962 0963
 AT Link0860
 Atevio0813
 Atlanta0689
 Auna0408
 Avail Media0304
 Aver Media0609 0695
 AVM0930
 Axil0226 0494 0496 0520
 0532 0595 0612 0647
 0648 0675 0678 0679
 0683 0687 0688 0689
 0710
 Axis0375
 Az Box0498 0823

Baff0856
 Belgacom0356 0363
 Bell0425
 Belsat0638
 Belson0475 0488 0540 0686
 0689 0690
 BENSat0860
 Big Sat0544
 Birmingham Cable ..0959
 Black Widow0544
 Blaupunkt0324
 Blue Sky0177
 Bluewin0245 0369 0934
 Blusens0745
 Boom0511 0848
 Botech0837 0852
 Botech Siyah0559
 Bouygues Telecom ..0748 0749
 BrainWave0303
 Brandt0177
 British Telecom0364
 Bush0554 0767

Cable0353
 Cable TV0872
 Cablecom0361 0417 0773 0909
 Cabletime0953 0955 0959 0960
 0973
 Cambridge0767
 Canal Digital0280 0776 0789 0969
 Canal+ Canalsatellite 0218 0219 0374 0391
 0392 0393 0395 0975
 Carlton0959
 Casema0439 0784
 Casio0606
 Cgv0257 0480 0481 0482
 0497 0557 0888
 Charisma0383
 Cisco0361 0366 0439 0732
 Citycom0614 0627 0647 0650
 0701 0842 0860 0866
 0899
 Clarke-Tech0541 0893
 Clatronic0497 0698
 Clubinternet0435
 CMS0517
 CMX/Commax0468 0476 0515 0525
 0545 0552 0880 0883
 0681 0962
 Comag0467
 Comtec0617
 Conax0691
 Coolstream0762
 Coship0494
 cubovision0332
 Cyrus0242

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

D aewoo0116	0767	0968	
Dco0297			
Decoder R0918			
Decsat0790			
Deltacom0109			
Denon0978			
Denver0466	0605	0717	
deuromedia0427			
Digi tv0537			
Digitality0112	0114	0115	0607
	.0627	0969		
Digicag0847			
Digifree0358			
DIGIMAX0723			
DigiQuest0701			
Digital0538	0882		
Digital Dth0980			
Digital+0207			
Digitalbox0508			
Digitalsat0204	0256	0300	0969
DigitalWorld0862	0863		
Digiturk0411			
Dilog0279	0618		
Division0674			
Dolce0512			
Drake Seoul0754			
Dream Multimedia0403	0405	0406	0407
	.0422			
DU0430			
DUNE HD0685			
Dvico0979			
DXCom0860			
Dyon Hawk0532			
E astern0556			
Easy-One0603	0804		
Echosat0632	0842		
Echostar0111	0123	0282	0756
	.0796	0935	0970	
Edision0564	0567	0729	0734
Elbe0532	0678	0686	0688
	.0689			
Elion0937			
Elium0398	0399		
Elmak0184	0777	0783	
Energy Sistem0734			
Engel0226	0302	0303	0531
	.0577	0612	0643	0647
	.0648	0679	0683	0688
	.0965			
Entellbox0814			
Entone0920	0977		
Eski0802	0852		
Essentiel b0257	0532	0681	0750
Etv0457			
Europhon0898			
Euskaltel0910			
Exator0767			
Exterity0797			
Eycos0644	0646	0725	0752
	.0756	0757	0758	0759
	.0795	0895		
F airfield0701	0877	0878	
FaVal0469	0509		
Ferguson0174	0176	0579	0580
	.0581	0728	0759	
Filmnet Cablecrypt0975			
Final0616			
Finepass0280	0285	0286	
Finlux0119	0120	0257	
Fonestar0470	0484	0493	0506
	.0518	0534	0647	0648
	.0649	0761		
Force0122	0265	0420	0423
	.0635			
Fortec Star0636			
Foxtel0355			
France Telecom0275	0783		
Free0187			
Freecom0615			
FTC0610			
FTE0253	0473	0474	0510
	.0557	0601	0603	0617
	.0626	0734	0735	0736
	.0809	0811	0835	
Fuba0204	0223	0226	0228
	.0253	0256	0573	0577
	.0578	0642	0705	0767
	.0805	0845	0847	0877
	.0967			
Fujitsu Siemens0360			
G alaxis0375	0378	0669	
GlobalTeq0701			
Globo0882	0969		
Globsat0807			
Goldbox0219			
Golden Interstar0855			
Golden Media0532			
Goldmaster0283			
Goldy0965			
Goodmans0554			
Gran Prix0231	0297		
Grundig0132	0134	0135	0137
	.0138	0139	0140	0208
	.0231	0260	0279	0297
	.0301	0306	0341	0352
	.0404	0413	554	
Gss0208	0260		
H ama0491	0523	0969	
Handan0280	0284		
Hathway0718	0739		

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hauppauge0247
 Hb0575 0701 0965
 HDT0550 0553
 He@d0700 0740
 Hinke0889
 Hirschmann0231 0297 0375 0477
 0479 0550 0553 0568
 0640 0704 0706 0792
 0841 0842
 Hitachi0257 0266 0585 0898
 Homecast0527 0528 0843 0844
 0877 0878 0887
 Homechoice0244
 Hornet0847
 HOTstream0458
 Humax0170 0183 0205 0400
 0548 0655 0656 0657
 0658 0659 0660 0661
 0662 0663 0664 0665
 0666 0667 0668 0669
 0670 0671 0672 0673
 0693 0694 0711 0712
 0713 0714 0715 0716
 0719 0720 0724 0793
 0794 0812 0820 0834
 0932
 Huth0905
 Hypervision0234
 Hyundai0530 0537 0619

I30304
 lbahn0450 0457
 lberosat0737
 ID Digital0548 0558 0658 0663
 0666 0667 0670 0680
 0682 0836
 ID Sat0569 0604 0622 0682
 0686 0701 0734 0735
 0870 0871 0969
 IDS0370 0472
 lkusi0838
 llusion0239 0240 0734 0735
 lm Internet0938
 Imperial0210 0300 0604 0884
 0969
 Indi0428
 Infinity0722 0747
 Ingelen0253
 Inverto0243 0298 0299 0969
 Invex0583 0584 0969
 lpure0463
 Iris0488 0761
 lsp0267
 ltaltel0976
 ltt0477
 ltv0264 0927
 lxon0514

Jerrolld0124 0919
 John Lewis0592
 Jvc0108 0125 0341 0645
 0767

Kabel Digital0183 0205 0812
 KabelBW0400 0402
 Kaon0846 0847 0850 0890
 0891
 Katek0899
 Katelco0375
 Kathrein0110 0133 0136 0223
 0246 0253 0351 0362
 0491 0537 0599 0881
 0899 0901 0902 0922
 Kendo0177
 Kenwood0217 0219 0591
 Kiss0369 0432
 Kjaerulff0112 0115 0821 0864
 König0734 0735 0741
 Koscom0535 0701 0744 0764
 0815
 kpn0396 0397
 Kraftcom0225
 Kreiling0253 0259 0299 0899
 Kyoto0596 0703 0707
 Kyoto Beyaz0596
 Kyoto Siyah0634

Lasat0297 0637
 Lemon0255 0299 0305 0969
 Lenson0226
 Lenuss0160 0680
 LG0591 0606
 Livas0814
 Locatel0130 0131 0201
 LodgeNet0772
 Loewe0380
 Lorenzen0237
 LTV0400
 Lyse0941 0947

M70416
 Macab0597 0598 0635
 MAG0225
 Magic TV0825
 Magnavox0254
 Marusys0607 0923
 Mascom0528
 Matsui0110
 Maxdome0930
 Maximum0113 0115 0294 0556
 0607 0619 0644 0751
 0754 0839 0842 0864
 0869 0897 0969
 Maygar Telecom0437
 Mediastar0959

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Medion0232 0297 0468 0619
 .0623 0628 0842 0886
 Meo0316 0434
 Merlin0454
 Metabox0701
 Metronic0561 0600 0864
 Microsoft0925 0926 0934
 Mio TV0377
 Mirage0863
 M-Net0975
 mood0462
 Motorola0368 0916 0940 0941
 .0942 0943 0944 0945
 .0948
 Movistar0460
 Multichoice0241 0250 0981
 Mvision0603 0876
 Mx Onda0485 0490 0492 0503
 .0612

Nabo0706
 Nanoxx0638
 Naxoo0424
 Nbox0418
 NC+0394
 Net0782 0785
 Netgem0768
 Neuling0469
 Nevir0514
 Next0624 0629 0802 0853
 .0854 0861
 Nighthawk0464
 Nikko0269
 Nokia0189 0190 0191 0192
 .0193 0194 0195 0196
 .0219 0372 0373 0374
 .0380 0862
 Nomex0221 0273
 Noos0733
 Nordmende0177
 Normcast0877
 Now TV0415
 Npg0503 0533 0710 0734
 Ntech0533
 Ntl0214
 NXTV0173 0873

Onkyo0824
 Ono0914 0915 0916
 OPENSAT0860
 Opentel0614 0684 0842
 Optex0167
 Opticum0882
 Orange0775
 Orbit0333 0656 0779
 Orbitech0204 0213 0253 0256
 .0263

Origen0925
 OTE TV0446
 Otf0260 0274
 Others0219 0303 0590 0904
 .0906 0907 0911 0912
 .0913 0933
 Otrum0200

Ötzürk0760

Pace0117 0118 0316 0340
 .0341 0355 0361 0371
 .0376 0390 0409 0414
 .416 0421 0569 0770
 .0771 0921 0932
 Palcom0970
 Panasonic0126 0127 0128 0129
 .0341
 Philips0217 0219 0220 0222
 .0223 0230 0232 0256
 .0261 0264 0267 0268
 .0270 0271 0272 0275
 .0297 0308 0310 0312
 .0316 0317 0318 0319
 .0320 0321 0322 0323
 .0324 0325 0326 0327
 .0328 0329 0330 0341
 .0354 0361 0393 0401
 .0416 0460 0783
 Phocus0138
 Pinnacle0924
 Pioneer0171 0172 0217 0219
 .0383 0384
 Pioneer0385
 Planet0631
 Platinumium0293 0582 0602
 Pmb0494 0507 0509 0520
 .0572 0577
 Polsat0184 0349 0551 0777
 .0778 0783 0971
 Portugal Telecom ...0316 0466
 Premiere0401 0812
 primacom0400
 Pro Basic0507 0571
 Protek0620
 PX0833

Quadriga0197
 Quadro0521 0810
 Quali Tv0276
 Quiero0783

Radiola0261
 Radix0644 0653 0654
 Rca0382
 Rebox0813 0815 0877 0967
 Reel0410

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Regal0227				
Rft0204	0213	0216	0256	
	0258	0262	0263		
RiksTV0874				
Rimax0539	0621			
Rover0488				
S					
Saba0177				
Sagem0189	0379	0733	0775	
	0776	0777	0778	0783	
	0784	0786	0787	0788	
	0789	0799			
Saisho0320				
Samsung0158	0159	0162	0163	
	0164	0342	0344	0345	
	0346	0347	0348	0350	
	0376	0401	0439	0489	
	0526	0562	563	0588	
	0589	0613	0777		
Sanyo0611	0767			
Satycon0734				
Schaub Lorenz0497	0575	0678	0701	
	0965				
Schneider0233	0261	0325		
Schwaiger0234	0301	0375	0494	
	0614	0640	0641	0651	
	0671	0734	0847	0969	
Scientific Atlanta0365	0369	0432	0442	
Screenlant Tft0233				
SCS0231				
SEG0226	0228	0229	0252	
	0253	0972			
Sejin0161	0459			
Setone0248	0479			
Showtime0859				
SHS Mediasolutions0454				
Siemens0300	0386	0387	0388	
	0781	0966			
Sigma0969				
Silva Schneider0231	0232	0233	0497	
SilverCrest0467	0774	0962		
SimplyTV0928				
Sitecom0826				
Sky0340	0341	0342	0931	
	0932				
Sky Italia0341	0343	0409	0421	
Skymaster0283	0515	0577	0704	
	0755	0792	0877	0880	
	0969	0970			
Skyplus0231	0969			
Skytek0628				
SL0231				
Smart0478	0495	0500	0501	
	0502	0509	0543	0647	
	0652	0706	0730	0734	
	0735	0738	0742	0743	
	0840	0858			
Sony0121	0334	0335	0336	
	0337	0338	0339	0341	
Starsat0746	0855			
Stino0251				
Stofa0946				
Strong0118	0165	0219	0226	
	0465	0530	0536	0546	
	0547	0555	0576	0617	
	0676	0678	0681	0765	
	0783	0792	0800	0801	
	0807	0808	0829	0830	
	0831	0832	0867	0908	
	0965	0967			
Stylus0507				
Sunny0619	0630	0969		
Sunny Dap0630				
Sunrise0453				
Sunstech0532	0675	0678	0688	
	0690				
Supratech0647				
Swisscom0369	0429	0433		
T					
Tboston0494	0520	0595	0612	
	0648	0675	0678	0683	
	0689	0815			
T-Com0442				
TDC0430	0432	0775	0780	
	0784				
TDT Portugal0533	0681			
Teac0862				
Technisat0204	0210	0213	0216	
	0256	0258	0262	0263	
	0956	0957	0964		
Technotrend0138	0230	0238	0300	
	0301				
Techstar0624	0806			
Techwood0226	0257			
Tele+10975				
Teleco0513				
Telecolumbus0402				
Telecom Italia0331	0443	0445		
Telefonica0460				
Telefunken0177	0297			
Telekom0436				
Telekom Austria0448	0449	0936		
Telenet0440	0441			
Telepiu0975				
Telergy0798				
Telestar0204	0213	0253	0256	
	0263	0487	0604	0951	
	0969				
Telesystem0235	0309	0577	0578	
	0625	0686	0828	0965	
Teletech0314				
Televés0295	0307	0635	0774	
	0847	0961			
Televés0969				

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Telfort	.0396			
Telsky	.0487			
Telus	.0365	0367		
Ten Haaft	.0168			
Terratec	.0822			
Tevebox	.0315			
Tevion	.0281	0519	0970	
Texat	.0868			
T-Home	.0249	0436	0437	
Thomson	.0174	0175	0176	0177
	0178	0179	0180	0181
	0182	0183	0184	0185
	0186	0188	0217	0341
	0342	0361	0381	0401
	0504	0777	0783	0952
Tilgin	.0462			
Tiscali	.0292			
Titan	.0473	0477	0479	0509
	0515	0519		
Tividi	.0300			
TM Electron	.0533	0677		
Tonbury	.0565	0566		
T-Online	.0437			
Topfield	.0594	0608	0821	0839
	0864	0865	0896	
Toshiba	.0132	0885		
Total TV	.0516			
Tps	.0777			
Triax	.0176	0178	0212	0219
	0253	0311	0313	0522
	0574	0699	0702	0706
	0708	0783	0862	0958
	0963			
Triple Dragon	.0389			
Tudi	.0203			
Tv Cabo	.0236	0237		
TV Pilot GmbH	.0455			
TV Star	.0483			
U El	.0292	0417	0461	
Uniden	.0978			
UnityDigitalTV	.0300	0346		
Unitymedia	.0426			
Univers	.0510			
Universum	.0232	0253		
Upc	.0359	0361		
V antage	.0638	0639	0692	
Vaova	.0833			
VDA	.0463			
Velsat	.0503			
Vestel	.0226	0229	0252	0253
	0257			
Viasat	.0350	0376	0921	
Videoway	.0353			
Videoweb	.0875	0879		
Visionnet	.0876			
Virgin Media	.0206	0209	0211	
Visionetics	.0773			
VisionNet	.0735	0876		
Visiopass	.0275	0783		
Visiosat	.0166	0253	0471	0479
	0486	0494	0509	0520
	0524	0633	0647	0697
	0727	0774	0803	0842
	0961			
Vitecom	.0506	0710	0791	
Vivanco	.0505			
Vizio	.0917			
Vodafone	.0357	0431	0849	
Voo	.0732			
W aao	.0438			
Wela	.0122	0593	0640	0706
	0709	0792	0842	0954
Westminster Cable	.0974			
Wisi	.0231	0257	0296	0543
	0587	0684	0701	0841
	0842			
Worldsat	.0908			
Wreal	.0215	0224		
Wyplay	.0456			
X AVI	.0166			
Xoro	.0681			
Xsat	.0110			
Xtreme	.0847			
Yakumo	.0549			
Yousee	.0769	0784		
Yumatu	.0851	0866		
Z aptor	.0939			
Zehnder	.0226	0252	0253	0647
	0648	0969		
Zentec	.0643			
Ziggo	.0439			
Zipper	.0691			
ZIRCON	.0860			
Zodiac	.0494	0520	0647	0648
	0759	0965		

Gerätecode für: DVD-Player / Blu-ray Player

A cer0240			
AEG0282	0284	0686	
Afreey0697			
AgfaPhoto0644			
Airis0557			
Aiwa0214	0786	0787	
Akai0218	0240	0263	0591
	.0660	0686	0687	
Aki0642	0643		
Akira0672			
Akura0489			
Alba0214	0215	0263	0491
	.0548	0656		
All-Tel0101			
Altek0673			
Amoisonic0769			
Amstrad0263			
Ansonic0282	0549	0603	
Apro0652			
Arcam0257			
Arcelik0270			
Arena0240			
Aristona0313			
Arthur-Martin0284			
Ascomtec0539			
Audiosonic0591			
Auvio0521			
Axil0261	0263	0470	
B ang & Olufsen0425	0426		
Basic Line0263			
Baze0614			
Beko0270	0277	0279	0644
Belgacom0439			
Bellagio0608			
Belson0470	0514	0672	
Blaupunkt0284	0656		
Blue Sky0214	0225	0228	0236
	.0263	0282	0521	0680
	.0795			
Blusens0494	0560	0584	0587
	.0588	0589	0616	0653
Bosch0284			
Bose0219	0220		
Boxford0474	0713	0714	
Brandt0225	0228	0795	
Brionvega0278			
Britannia0515			
Bush0152	0214	0243	0263
	.0542	0548	0549	0566
	.0573	0591	0603	0656
C ablecom0313			
Cambridge0271	0537		
Caratec0646			
CAT0518	0525	0532	0544
Centrum0263	0518		

CGV0491	0537		
Changhong0632			
Charisma0440			
Cinematq0463			
Cinex0282			
Clatronic0566	0686		
Clayton0263			
CMX/Commax0272	0466	0471	0478
	.0479	0481	0483	0492
	.0495	0496	0497	0502
	.0503	0508	0511	0512
	.0513	0523	0526	0527
	.0550	0559	0599	0647
	.0671	0700		
Combi0689			
Conceptronic0551			
Conia0603	0769		
Crown0591	0795		
Cybercom0549			
Cyberhome0694	0695	0696	
Cyrus0252	0752		
Cytron0549	0580	0795	
D aewoo0100	0102	0103	0118
	.0124	0311	0475	0652
	.0800			
Dalton0544			
Dangaard0584	0585	0616	0673
	.0688			
Dansai0683			
Dantax0265	0548		
Daytek0607			
Dce0516			
Decca0282			
Denon0109	0110	0111	0112
	.0113	0114	0139	0166
	.0167	0168	0170	
Denver0540	0566	0584	0585
	.0613	0616	0645	0660
	.0685	0686		
Diamond0537	0548	0795	
Digihome0240	0263		
Digiloc0469			
Digitech0264			
Dik0517	0549		
Dinamic0686			
Dk Digital0549			
Dmtech0240	0281	0572	0691
DQT0597	0790		
Dragon0549			
Dual0263	0549	0593	0795
E -Boda0548			
eBench0754			
ECG0629			
Eclipse0537	0548		

Gerätecode für: DVD-Player / Blu-ray Player

Elbe0240	0264	0265	0275	Höher0263	0517		
	0484	0495	0529	0545	Home Electronics0475			
	0552	0562	0601	0604	Hoyo0595			
	0611				Hyundai0240	0673		
Electrohome0240				I mperial0755			
Elemis0282				Ingelen0686			
Elta0514	0591	0668	0686	Ipure0644	0756		
E-Max0476	0480	0495	0657	ISP0214	0300		
	0768				ITT0224	0240	0284	
Emerson0177				J amo0258	0598		
Encore0697				Jbl0709			
Essentiel b0501	0513	0543	0755	Jeutech0524			
Euroline0261	0686	0688		Jmb0214			
					Jocel0642			
Ferguson0225	0553	0563	0564	JVC0115	0116	0117	0118
	0658	0659	0690	0795		0119	0120	0121	0122
Final0718					0123	0124	0125	0126
Finlux0240	0243	0261	0265		0127	0128	0129	0130
	0282	0475	0537			0131	0132	0164	0205
First Line0390	0795			K archer0282			
Fluid0725				Kendo0225	0228	0240	0263
Fonestar0669	0670			Kenmark0267	0651		
Fujitsu Siemens0177				Kenwood0139	0145	0163	0177
Funai0214	0313	0711	0792		0313	0719	0720	0721
						0722	0723	0724	
G ame0676				Kihiro0642	0643		
Ge0656				Kingavon0566			
General0284				Kiss0251	0256	0266	
GoGEN0240				Koda0566			
Goldstar0177	0187			Konka0569			
Goodmans0104	0276	0548	0554	Koss0795			
	0566	0591	0688	0795	Kotron0469			
Gorenje0357	0576			Kriminal Forsorgen ..	.0273			
Gpx0177				L abwave0600	0606		
Graetz0261	0265			Labway0565			
Gran Prix0282	0663	0664	0666	Lasonic0595			
	0667	0685			Lecson0271	0683		
Granada0135				Lenco0240	0263	0549	0566
Grandin0240					0616	0755	0795	
Grundig0139	0177	0184	0214	LG0177	0178	0179	0180
	0215	0244	0263	0279		0182	0183	0185	0186
	0284	0304	0340	0419		0188	0189	0190	0191
	0420	0421	0422	0423		0192	0617	0745	
	0424	0491	0537	0548	Lifetec0549	0795		
	0582	0681	0746	0759	Linn0253	0260		
	0770				Listo0581	0662		
H &B0263	0566			Liteon0693			
Haier0618				Loewe0135	0181	0304	0338
Hanseatic0277					0373	0465		
Harman/Kardon0707	0708	0709		Logik0596	0615	0652	0726
HB0572				Loomax0490			
HCM0686				Lumatron0264	0522	0572	0672
Henß0263				Luxor0240	0265		
Himage0473	0542							
Hitachi0240	0265	0646	0703					
	0704	0705	0706	0779					

Gerätecode für: DVD-Player / Blu-ray Player

M agnavox0313			
Magnex0548			
Marantz0111	0166	0167	0168
	0232	0233	0234	0312
	0313	0319	0345	
Mark0263	0522		
Mascom0282			
Matsui0214	0263	0264	0701
	0795			
Maxim0473			
MBL0319			
MBO0591			
Mbyn0254	0255	0259	
Media Station0633			
Medialine0799			
Mediencom0515	0520	0682	
Medion0282	0472	0482	0517
	0549	0571	0740	0794
	0795			
Megatone0485			
Memorex0286	0549		
Metz0263	0438	0443	0444
	0453	0461		
Mico0537	0548		
Microboss0643			
Micromaxx0214			
Microsoft0430	0789		
Minax0263			
Minowa0101			
Mirai0717			
Mitsubishi0106	0263	0606	
Mizuda0566			
MP0521			
MPX0521			
MTC0661			
Multitech0282			
Mustek0713	0714	0715	0716
Mx Onda0273	0537	0548	0556
	0795			
Myryad0242			
N ad0712			
Naim0257			
Nikkei0673			
Nintaus0534			
Nordmende0225	0228	0549	
NPG0504			
O DYS0488	0538	0558	0561
	0619	0644	0645	0648
	0732	0797	0798	0799
	0800			
Okı0240	0265	0632	
Onkyo0733	0734	0735	0736
	0737	0738	0739	0791
Onn0652			
Optim0521	0683		
Optimus0443	0444		
Orion0210	0212	0214	0216
	0261	0270		
Oritron0795			
Others0264	0517	0654	0655
P &B0566			
Pacific0263	0549	0603	
Palladium0214	0264	0282	
Panasonic0133	0134	0135	0136
	0137	0138	0139	0140
	0141	0142	0143	0144
	0146	0147	0148	0149
	0150	0151	0154	0155
	0156	0157	0158	0160
	0161	0162	0165	0217
	0265	0445		
Peacock0572			
Philips0198	0235	0237	0241
	0245	0246	0247	0248
	0249	0250	0274	0289
	0290	0291	0292	0293
	0294	0295	0296	0297
	0298	0299	0300	0301
	0302	0303	0304	0305
	0306	0307	0308	0309
	0310	0311	0312	0313
	0314	0315	0316	0317
	0318	0319	0320	0321
	0322	0323	0324	0325
	0326	0327	0328	0329
	0330	0331	0332	0333
	0334	0335	0336	0337
	0339	0341	0342	0343
	0344	0346	0347	0348
	0349	0350	0351	0352
	0353	0354	0355	0356
	0358	0359	0360	0361
	0362	0363	0364	0365
	0366	0367	0368	0369
	0370	0371	0372	0374
	0375	0567	0656	0692
	0693	0729	0730	0731
	0778	0795		
Phocus0421			
Pioneer0221	0222	0223	0313
	0432	0433	0434	0435
	0436	0437	0438	0439
	0440	0441	0442	0443
	0444	0445	0446	0447
	0448	0449	0450	0451
	0452	0453	0454	0455
	0456	0457	0458	0459
	0460	0461	0462	
Polsat0600			
Popcorn0742			
Powerpoint0642	0643	0672	

Gerätecode für: DVD-Player / Blu-ray Player

Prima0687			
Primare0280			
Pro20472			
Profilo0282			
Proline0269	0273	0282	0283
	0285	0287	0554	0594
	0651	0652	0795	
Proscan0430			
Prosonic0240	0261	0265	0509
	0584	0585	0616	0650
	0673			
Provision0566	0654	0714	
Q uadro0506	0675	0679	0753
Quelle0264			
R adiola0313			
Rca0430			
Realmagic0583			
Rec0139	0152	0515	0687
Red Star0282	0472	0519	0546
	0547	0603	0622	0686
Reel0464			
Reflexion0590	0646		
Rex0536			
Roadstar0152	0263	0566	0591
Romeo0467			
Rotel0128	0649		
Rowa0443	0603	0656	
S aba0225	0228	0240	0261
	0265	0795		
Saivod0282	0603		
Salora0240	0275	0495	0543
	0545	0552		
Salora0616	0629	0644	
Sampo0697			
Samsung0139	0171	0172	0173
	0193	0194	0195	0196
	0197	0198	0199	0200
	0201	0202	0203	0204
	0205	0206	0207	0208
	0209	0288	0410	0411
	0412	0413	0414	0415
	0416	0417	0418	0771
	0772	0773	0774	0775
	0776	0777	0779	0780
	0781	0782	0783	0784
	0785			
Sansui0214	0537	0548	
Sanyo0100	0214	0240	0265
	0282	0746		
Scansonic0427	0428		
Schaub Lorenz0240	0514	0572	0629
	0641	0672	0673	0685
	0686	0754		
Schneider0177	0282	0311	0313
	0549	0592	0620	0621
	0686	0795		
Scott0313	0556	0616	0642
	0643	0755	0795	
Screenlant Tft0620	0621		
Seg0100	0261	0263	0264
	0602	0606	0607	0754
Sharp0107	0108	0169	0174
	0175	0176	0211	0214
	0240	0263	0758	
Sherwood0177	0656	0710	
Shinco0656			
Siemens0282	0310		
Sigma0583			
Silva Schneider0282	0477	0510	0517
	0543	0549	0555	0593
	0620	0621	0628	0629
	0663	0664	0665	0666
	0678	0686		
SilverCrest0240	0264	0605	0677
	0749	0750	0751	0754
Sinotec0769			
Sky Media0651	0698		
Skyworth0687			
Sm Electronic0591			
Smart0263	0643		
SMARTVISION0507			
Smc0573			
Sony0105	0114	0221	0310
	0376	0377	0378	0379
	0380	0381	0382	0383
	0384	0385	0386	0387
	0388	0389	0390	0391
	0392	0393	0394	0395
	0396	0397	0398	0399
	0400	0401	0402	0403
	0404	0405	0406	0407
	0408	0409	0674	0788
Soundcolor0264	0282		
Standard0686	0795		
Starmedia0566			
Strong0600			
Sunkai0475			
Sunwood0686			
Supertech0500			
Supratech0470	0541	0609	0702
	0743			
Sweex0571	0646		
Swisstec0584	0651	0698	
Sylvania0711			
T andberg0263			
Targa0605			
Tatung0282	0568		
Tboston0470			
TCL0225			

Gerätecode für: DVD-Player / Blu-ray Player

TCM0592				
Teac0444	0528	0586	0603	
	0712				
Techline0264				
Technical0240	0261			
Technics0133	0134	0135	0136	
	0137	0139	0140	0143	
	0147	0150	0153	0154	
	0155	0156	0157	0159	
	0160				
Technika0240	0584	0615	0651	
	0727	0728	0730	0744	
	0801				
Technotrend0421				
Techwood0240	0261	0263	0265	
Telefunken0225	0228	0238	0240	
	0268				
Telestar0282				
Teletech0263	0287			
Televue0282				
Telra0282				
Tensai0591	0795			
TERRA0239	0618			
Terratec0473				
Tevion0282	0673	0753	0760	
	0795	0796			
Theta Digital0444				
Thomson0225	0226	0227	0228	
	0229	0230	0231	0268	
	0313	0429	0430	0431	
	0531	0651			
Time0572				
Tokai0686	0697			
Tokaido0697				
Topfield0707				
Toshiba0130	0135	0213	0214	
	0240	0626	0630	0634	
	0635	0636	0637	0638	
	0639	0640	0706	0741	
	0747	0748	0761	0762	
	0763	0764	0765	0766	
	0767				
Tredex0521				
TrekStor0487				
Trevi0631				
Triax0225	0600			
U max0565	0591			
UMC0584	0651			
Unibrain0768				
Unicorn0468				
United0214	0240	0261	0264	
	0265	0270	0570	0571	
	0584	0585	0616	0655	
	0673	0684	0685	0686	
	0714				
Universum0177	0263	0264	0598	
	0627	0757			
V estel0240	0261	0264	0265	
	0764				
VIVAX0486	0498	0499	0505	
	0506	0535			
Vizio0530	0533			
VOX0240				
Voxson0549				
W alkvision0656				
Welkin0549				
Wharfedale0261	0262	0271	0283	
	0537	0548	0697		
Woxter0623	0668			
X box0430				
Xoro0493	0547	0625		
Xwave0565				
Y akumo0610	0612	0613		
Yamaha0139	0313	0318	0338	
	0349	0357	0574	0575	
	0576	0577	0578	0579	
	0634	0699	0703	0706	
Yamakawa0624	0793			
Yelo0642	0643			

Gerätecode für: Amplifier / Verstärker

A ccuphase0198	0349		
Aeg0248			
Aiwa0371	0373	0374	0377
	0378		
Akai0308	0313	0341	0350
Alba0160	0179	0344	
Alco0176	0255		
Amstrad0160	0164	0311	0314
	0379		
Arcam0220	0227	0231	0232
Artadio0365			
Arthur-Martin0248			
Avantgarde0227			
B ang & Olufsen ...0273			
Blaupunkt0248			
Bosch0248			
Bose0205	0206	0392	0393
Boxford0307			
Braun0394			
Bush0160	0190	0366	
C asio0195			
CMX/Commax0284	0285	0286	0287
	0290		
Creek0322			
Crestron0219			
Crown0171			
Cyrus0220			
D aewoo0125	0355		
Davis0227			
Denon0107	0108	0109	0111
	0112	0113	0114
	0116	0117	0149
	0151	0152	0327
Digitality0190			
Diora0396			
Dual0309	0316		
E clipse0202			
Elbe0284			
Elta0389			
F erguson0289			
Fidek0323			
Fisher0252	0324	0325	
G eneral0248			
Goldstar0187			
Goodmans0190	0319	0350	
Gorenje0297			
Grundig0180	0185	0186	0227
	0246	0248	0272
	0367		
Gryphon0227			
H arman/Kardon ...0333	0334	0340	
Hifidello0228			
Hitachi0207	0327	0361	
I TT0248	0380		
J amo0239	0242		
JBL0209	0241		
JVC0106	0123	0124	0125
	0126	0127	131
	0199	0299	0383
K enwood0110	0178	0227	0315
	0317	0329	0357
Kjaerulff0190			
L enco0190			
LG0178	0182	0187	0195
Linn0220	0225	0227	
Logitech0368			
Luxman0153	0335	0337	0338
M arantz0114	0151	0152	0218
	0220	0221	0227
	0244		
Matsui0253			
MBL0243			
Medion0160	0310		
Mercedes-Benz ...0200	0201		
Meridian0227			
Minowa0291			
Mission0229			
Musical0168			
N ad0356			
Naim0220			
Nakamichi0328	0369		
Niam0227			
Nokia0181	0380		
O kano0347	0351		
Onkyo0207	0208	0320	0358
	0359	0360	0361
	0363	0364	
Others0122	0160	0184	0227
	0299	0314	0375
P alladium0161	0203	0336	0341
Panasonic0133	0134	0135	0136
	0138	0141	0143
	0144		
Peacock0323	0365	0368	
Philips0220	0221	0222	0223
	0224	0227	0233
	0236	0238	0240
	0249	0256	0257
	0259	0260	0261
	0263	0264	0395

Gerätecode für: Amplifier / Verstärker

Pioneer0210 0211 0212 0213
 0214 0215 0216 0227
 0276 0277 0278 0279
 0280 0281 0282
Primare0247
Pro-Logic0348

Quad0227
Quadro0306

Radiola0221
Radiotone0165
Radmor0234 0237 0240
Reel0283
Revox0230 0235 0236 0238
Rotel0342 0386 0387

Samsung0147 0148 0154 0155
 0199 0255 0271 0372
 0384
Sanyo0318 0325 0326
Schneider0160 0162 0163 0164
 0165 0167 0169 0170
 0172 0173 0174 0175
 0177 0187 0189 0190
 0191 0192 0193 0194
 0221 0227 0291 0293
 0330 0341 0344 0347
 0352 0370 0376 0379
 0380 0381 0385 0388
Sharp0110 0118 0119 0120
Sherwood0204 0339 0346
Siemens0160 0162 0183 0187
 0226 0227 0250 0251
 0254 0345 0347 0350
 0352 0353 0354 0355
Silva Schneider0187 0188
SilverCrest0284
Sinotec0166
Sony0103 0104 0105 0112
 0211 0265 0266 0267
 0268 0269 0270
Supertech0190

Teac0288
Technics0133 0134 0136 0137
 0139 0140 0141 0142
 0145 0146
Thomson0217 0227 0274 0343
Topfield0128
Toshiba0120

Uher0382
Universum0155 0190 0194 0347
 0350 0384

Vincent0292
Vizio0275

Yamaha0121 0294 0295 0296
 0297 0298 0299 0300
 0301 0302 0303 0304
 0305 0321 0331 0332
 0390 0391

Herstellercode für: DVD-Player / Blu-ray Player

1000	A iwa
1036Akai
1052Alba
1035Ansonic
1042	B lue Sky
1043Blusens
1020Boxford
1041Brandt
1052Bush
1010	C at
1058CMX/Commax
1001Cyberhome
1035Cytron
1038	D aewoo
1046Denon
1018Denver
1002Diamond
1003Dmtech
1035Dual
1036	E ita
1021E-Max
1041	F erguson
1037Finlux
1039	G oodmans
1026Gran Prix
1056Grundig
1031	H itachi
1055	J VC
1047	K enwood
1004Kiss
1035	L enco
1048LG
1027Loewe
1011Lumatron
1044	M arantz
1042Matsui
1005Mbyn
1006Mediencom
1059Medion
1022	M etz
1025Mitsubishi
1020Mustek
1002Mx Onda
1040	O nkyo
1023Orion
1064OTHER_BRANDS
1012Others
1052	P acific
1042Palladium
1057Panasonic
1062Philips
1061Pioneer
1030Powerpoint
1049Proline
1037Prosonic
1018Provision
1013	Q uadro
1014	R ec
1032Red Star
1052Roadstar
1019Rowa
1041	S ABA
1060Samsung
1056Sansui
1015Sanyo
1033Schaub Lorenz
1059Schneider
1030Scott
1025SEG
1045Sharp
1019Sherwood
1059Silva Schneider
1028SilverCrest
1063Sony
1016	T eac
1017Technics
1007Technika
1051Techwood
1041Telefunken
1029Tevion
1050Thomson
1053Toshiba
1051	U nited
1024Universum
1051	V estel
1034	W harfedale
1008	X oro
1009	Y akumo
1054Yamaha

Herstellercode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

1056	A DB	1003	K abel Digital
1057Amstrad	1040Kaon
1069Arcon	1088Kathrein
1061Asci	1033Kenwood
1058Aston	1055Kjaerulff
1036Astro	1041Koscom
1018Axil	1061Kreiling
			1004Kyoto
1037	B laupunkt	1044	L emon
1034Bluewin	1033LG
1019	C ablecom	1005	M acab
1038Cabletime	1078Maximum
1020Canal Digital	1059Medion
1062Canal+ Canalsatellite	1034Microsoft
1021CGV	1081Minerva
1063Citycom	1042Motorola
1064CMX/Commax	1006Multichoice
1000	D aewoo	1050	N ext
1055Digitality	1082Nokia
1087Digitalsat	1007Npg
1045Dream Multimedia			
1046	E chostar	1008	O pentel
1026Elmak	1009Orbit
1018Engel	1087Orbitech
1071Eycos	1095OTHER_BRANDS
1022	F erguson	1079Others
1001Finepass	1085	P ace
1075Fonestar	1025Panasonic
1039Force	1094Philips
1047FTE	1065Pioneer
1084Fuba	1070Pmb
1002	G alaxis	1026Polsat
1092Grundig	1010	R adix
1032	H ama	1087Rft
1077Hirschmann	1080	S agem
1048Hitachi	1090Samsung
1023Homecast	1027Schaub Lorenz
1093Humax	1011Schneider
1035Hyundai	1073Schwaiger
1093	I D Digital	1043Scientific Atlanta
1072ID Sat	1075SEG
1024Illusion	1081Siemens
1087Imperial	1051Silva Schneider
1044Inverto	1028Sky
1032Invex	1012Sky Italia
1049	J VC	1066Skymaster
			1086Smart
			1074Sony
			1091Strong
			1035Sunny

Herstellercode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

1070 **T**boston
1029 **T**DC
1087 **T**echnisat
1030 **T**echnotrend
1087 **T**elestar
1013 **T**elesystem
1052 **T**elevés
1014 **T**evion
1089 **T**homson
1053 **T**itan
1054 **T**opfield
1083 **T**riax

1015 **U**EI
1031 **U**niversum

1016 **V**antage
1075 **V**estel
1017 **V**iasat
1076 **V**isiosat

1067 **W**ela
1068 **W**isi

1075 **Z**ehnder
1060 **Z**odia

Herstellercode für: Amplifier / Verstärker

1016 **A**iwa
1009 **A**kai
1014 **A**lba
1017 **A**mstrad
1027 **A**rcam

1014 **B**ush

1018 **C**MX/Commax

1033 **D**enon
1000 **D**ual

1015 **F**isher

1021 **G**oodmans
1023 **G**rundig

1001 **H**arman/Kardon
1002 **H**itachi

1024 **J**VC

1022 **K**enwood

1027 **L**inn
1010 **L**uxman

1027 **M**arantz

1028 **O**nkyo
1036 **OTHER_BRANDS**
1025 **Others**

1011 **P**alladium
1019 **P**anasonic
1003 **P**eacock
1030 **P**hilips
1031 **P**ioneer

1004 **R**admor
1012 **R**evox
1005 **R**otel

1020 **S**amsung
1015 **S**anyo
1035 **S**chneider
1013 **S**harp
1006 **S**herwood
1034 **S**iemens
1029 **S**ony

1007 **T**+A
1026 **T**echnics
1008 **T**homson


1021 **U**niversum

1032 **Y**amaha





- 1 Service Center
- 2 Trainings Center
- 3 Verwaltung und Entwicklung
- 4 Lager/Versand
- 5 Mecablitz Produktion
- 6 TV Produktion
- 7 Kunststofftechnik

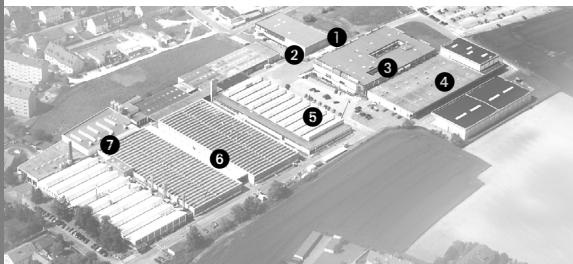

Metz - Werke GmbH & Co KG - Zirndorf bei Nürnberg

Kernkompetenzen in den Bereichen Elektronik sowie Kunststofftechnik bilden den Ursprung für den ausgezeichneten Ruf der Metz-Werke. Er hat sich im Laufe vieler Jahrzehnte weltweit aufgebaut.

Metz bietet Qualität Made in Germany:
Consumer Electronics, Photo Electronics, Kunststofftechnik.

Metz-Werke GmbH & Co KG
Postfach 1267
90506 Zirndorf / Germany

Fon: +49 911 - 97060
Fax: +49 911 - 9706340

www.metz.de
info@metz.de

Technische Änderungen und
Irrtümer vorbehalten.

Printed in Germany

Metz - immer erstklassig.

