




BEDIENUNGSANLEITUNG
Programmieren der Fernbedienung RM17
Codelisten

610 47 0060.A2

Die Fernbedienung

Die Fernbedienung übermittelt die Steuerbefehle per Infrarotlicht zum TV-Gerät. Die Fernbedienung muss immer zum TV-Gerät gerichtet sein. Andere infrarotgesteuerte Geräte oder Systeme (z.B. Infrarot-Kopfhörer) im Wirkungsbereich können u.U. gestört werden.

i Direkte Sonneneinstrahlung auf das TV-Gerät kann u.U. zu Störungen führen, weil das TV-Gerät die Infrarot-signale der Fernbedienung nicht erkennt. Damit das TV-Gerät mit der Fernbedienung gesteuert werden kann, darf es nicht mit der Netztaaste ausgeschaltet sein.

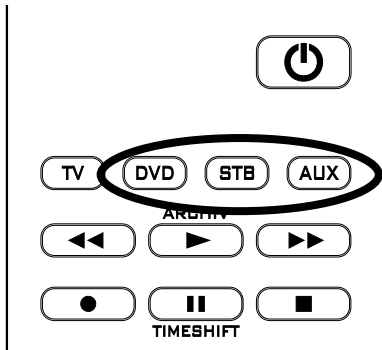

In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden!

Es dürfen nur 2 Batterien vom Typ LR03 / AM4 / AAA 1,5V Micro verwendet werden.

Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!

Die Hersteller der verschiedenen AV-Geräte verwenden unterschiedliche Frequenzen für das Infrarotlicht ihrer Fernbedienung.

Die Frequenzen der Hersteller sind nahezu alle in dieser Fernbedienung gespeichert.

Um eine dieser Frequenzen zu aktivieren müssen Sie einen 4-stelligen Code entsprechend der folgenden Gerätecode-listen eingeben.

Die Fernbedienung kann dann verschiedene externe AV-Geräte in Ihren Grundfunktionen steuern.

☞ Diese Fernbedienung ersetzt nicht die Systemfernbedienung Ihres AV-Gerätes.

Die Taste **DVD** kann für die Grundbedienung von DVD-Player bzw. DVD-Rekorder programmiert werden.

Die Taste **STB** kann für die Grundbedienung von Set-Top-Boxen (Empfänger, Tuner, Kabelreceiver etc.) programmiert werden.

Die Taste **AUX** kann für die Grundbedienung von Audioverstärker programmiert werden.

Fernbedienung programmieren

Fernbedienung mit Gerätecode programmieren

- schalten Sie Ihr externes AV-Gerät ein.
- suchen Sie aus der **Gerätecode-Liste** einen Code für Ihr AV-Gerät.
- die zu programmierende Taste **(DVD)** oder **(STB)** oder **(AUX)** drücken (ca. 5 Sek.), bis die obere Tastenreihe 2mal kurz blinkt.
- innerhalb von 10 Sek. den 4 stelligen **Gerätecode** für Ihr AV-Gerät eingeben.
- die zu programmierende Taste quittiert die Codeeingabe eines vorhandenen Codes mit einem 2fachen Aufblinken.



Leuchten alle Tasten

(TV), **(DVD)**, **(STB)**, **(AUX)**

für ca. 2 Sek. auf, so wird ein Fehler angezeigt bzw. die Eingabe war nicht vollständig.

Wiederholen Sie die Eingabe.

- zum Testen der Programmierung das externe AV-Gerät mit der Taste **(P)** dieser Fernbedienung ausschalten.

Wenn das externe AV-Gerät ausschaltet, ist ein passender Code programmiert.

Wenn das externe AV-Gerät nicht ausschaltet, programmieren Sie den nächsten Code aus der Gerätecode-Liste.

Überprüfen Sie weitere Funktionen.

Sollten mehrere Tasten für die Grundbedienung nicht funktionieren, so geben Sie den nächsten Code aus der Gerätecodeliste ein.

Hersteller Suchlauf durchführen

- schalten Sie Ihr externes AV-Gerät ein.
- suchen Sie aus der **Herstellercode-Liste** einen Code für Ihr AV-Gerät.
- die zu programmierende Taste **(DVD)** oder **(STB)** oder **(AUX)** drücken (ca. 5 Sek.), bis die obere Tastenreihe 2mal kurz blinkt.
- innerhalb von 10 Sek. den 4 stelligen Code **0003** eingeben, um den Suchlauf zu aktivieren.
Die obere Tastenreihe blinkt zur Bestätigung, dass der Suchlauf aktiviert wurde, 2mal kurz auf.
- innerhalb von 10 Sek. den 4 stelligen **Herstellercode** entsprechend der Herstellercode-Liste am Ende der Bedienungsanleitung eingeben.
- die zu programmierende Taste quittiert die Codeeingabe mit einem 2fachen Aufblinken.
- drücken Sie die Taste **(P)** dieser Fernbedienung so lange, bis das externe AV-Gerät ausschaltet. Wenn das externe AV-Gerät während des Suchlaufs ausschaltet, lassen Sie die Taste **(P)** sofort los und drücken die Taste **OK**. Die so gefundene Einstellung wird gespeichert. Die Taste blinkt zweimal auf.

Wenn das externe AV-Gerät ausschaltet, ist ein passender Code programmiert.

Fernbedienung programmieren

Überprüfen Sie weitere Funktionen.

Sollten mehrere Tasten für die Grundbedienung nicht funktionieren, so geben Sie den nächsten Code aus der Geräte-codeliste ein.

Kompletten Code-Suchlauf durchführen

- schalten Sie Ihr externes AV-Gerät ein.
- die zu programmierende Taste **(DVD)** oder **(STB)** oder **(AUX)** drücken (ca. 5 Sek.), bis die obere Tastenreihe 2mal kurz blinkt.
- innerhalb von 10 Sek. den 4 stelligen Suchlaufcode **0001** eingeben, um den Suchlauf zu aktivieren.
Die obere Tastenreihe blinkt zur Bestätigung, dass der Suchlauf aktiviert wurde, 2mal kurz auf.
- Drücken Sie die Taste **(P)** dieser Fernbedienung so lange, bis das externe AV-Gerät ausschaltet. Wenn das externe AV-Gerät während des Suchlaufs ausschaltet, lassen Sie die Taste **(P)** sofort los und drücken die Taste **OK**. Die so gefundene Einstellung wird gespeichert.
Die Taste blinkt zweimal auf.

Wenn das externe AV-Gerät ausschaltet, ist ein passender Code programmiert.

 **Der komplette Code-Suchlauf kann bis zu 10 Minuten dauern.**

Programmierung einer Taste löschen (RESET)

- die zu programmierende Taste **(DVD)** oder **(STB)** oder **(AUX)** drücken (ca. 5 Sek.), bis die obere Tastenreihe 2mal kurz blinkt.
- den 4stelligen Code **0000** innerhalb von 10 Sek. eingeben.
- die zu programmierende Taste quittiert die Codeeingabe mit einem kurzen Aufblinken.

Nach einem RESET ist die Taste **(DVD)** standardmässig für den Metz HD250 programmiert.

Batterie-/Produkt-Hinweise

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Bitte bedienen Sie sich bei der Rückgabe verbrauchter Batterien/Akkus eines vorhandenen Rücknahmesystems.

Bitte geben Sie nur entladene Batterien/Akkus ab.

Batterien/Akkus sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerät

- nach längerem Gebrauch der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Zur Kurzschlussicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen überdeckt werden.

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

Li = Batterie enthält Lithium



(D)


Ihr Metz-Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Centre.

Bitte helfen Sie mit die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.



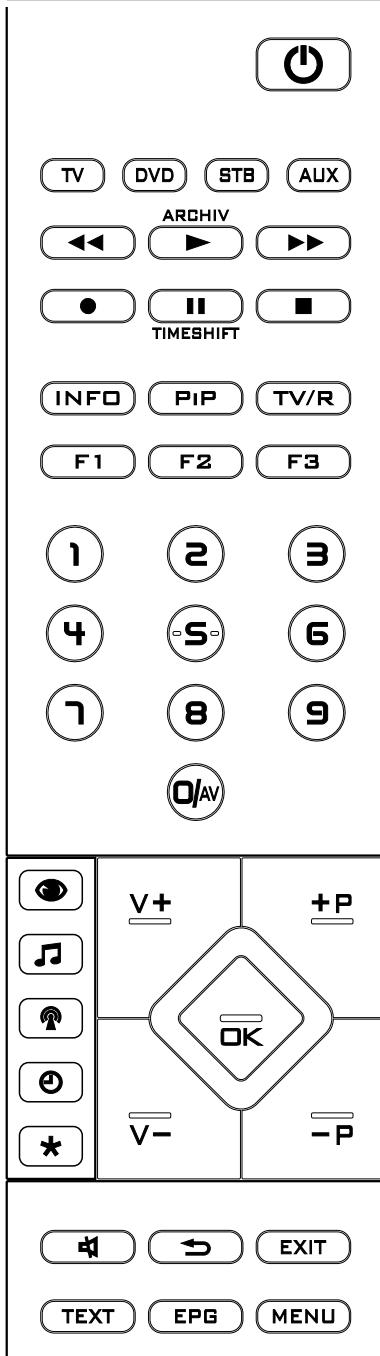








Funktionen




Metz-TV

- EIN auf den Programmplatz 1, oder auf den programmierten Startprogrammplatz.
- AUS, Festplatte herunterfahren u. in Stand-by Stellung gehen.
- Umschalten auf DVD
- Umschalten auf STB (Set-Top-Box)
- Umschalten auf AUX (Audio-Geräte)
- bei Play: schneller Rücklauf (Rewind)
bei Timeshift: -20 Sek. rückwärts springen
- Archiv öffnen / im Archiv: Play
- bei Play: schneller Vorlauf (Forward)
bei Timeshift: 1 min. vorwärts springen
- Direktaufnahme starten / EPG Direktaufnahme
- im TV-Betrieb: Timeshift starten / bei Play: Standbild/Pause
bei Play lange drücken: Zeitlupe
- Stopp (bei Play: zurück ins Archiv / bei Timeshift: auf „Live“ schalten)
- „Information“ aufrufen / In der „Information“ zurück zum Inhaltsverzeichnis
- Bild im Bild ein / aus
- Umschalten TV -> Radio¹⁾ / Radio¹⁾ -> TV
PVR stopp und zurück zum TV-Bild
- Funktionstaste
- kurz drücken:** für werkseitige Programmierung
- lang drücken:** Einblendung der Sonderfunktionen-Auswahl.
- AV-Buchse wählen
- Bildeinstellungen aufrufen / im TV-Menü
„Bild und Ton“ aufrufen
im „Dateimanager“: Umschalten von USB-Stick auf Festplatte
- Toneinstellungen aufrufen / im TV-Menü
„AV Geräte“ aufrufen
im „Dateimanager“: Datei markieren / Markierung entfernen


Metz-TV

-  Programmtabelle aufrufen,
im TV-Menü „Programmtabelle“ bzw. Sendermerkmale aufrufen
im PVR-Archiv: Aufzeichnungen sortieren nach vollständig, teilweise u. nicht gesehen
-  Datum, Uhrzeit- Info zur Sendung einblenden
im TV-Menü: „Zeiteinstellungen“ aufrufen
im Videotext markenweise blättern
bei Playback / Timeshift: Wiedergabeposition anzeigen
im PVR-Archiv: Aufnahmen entsprechend der Sparte anzeigen
-  im TV-Menü „Konfiguration“ aufrufen
im Videotext Marke setzen bzw. löschen
im PVR-Archiv die Aufzeichnungen von A-Z sortieren
in EPG TV-Sendung zum Aufnehmen markieren
- V+** Lautstärke + / Im Menü: Wertverstellung
- +P** Progr. + / Im Menü: Wertverstellung
- V-** Lautstärke - / Im Menü: Wertverstellung
- P** Progr. - / Im Menü: Wertverstellung
-  Cursorsteuertaste
-  **OK** Bestätigungstaste / Im Menü: Speichern
-  **MUTE** Stumm / Tonstopp
-  zurück zum letzten Programm / Im Menü: Löschen
-  **EXIT** Menü verlassen, ohne eventuelle Änderungen zu speichern
-  **TEXT** Videotext aufrufen / im Videotext markenweise blättern
-  **EPG** Elektronische Programmzeitung aufrufen
-  **MENU** TV-Menü aufrufen.
Im Menü zurück zum Menü-Hauptpunkt

Funktionen

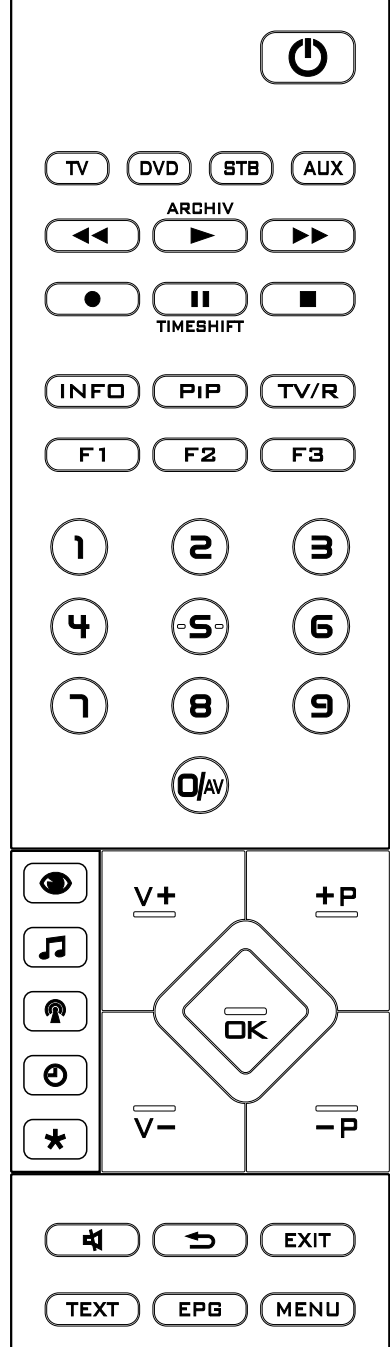

Funktionen

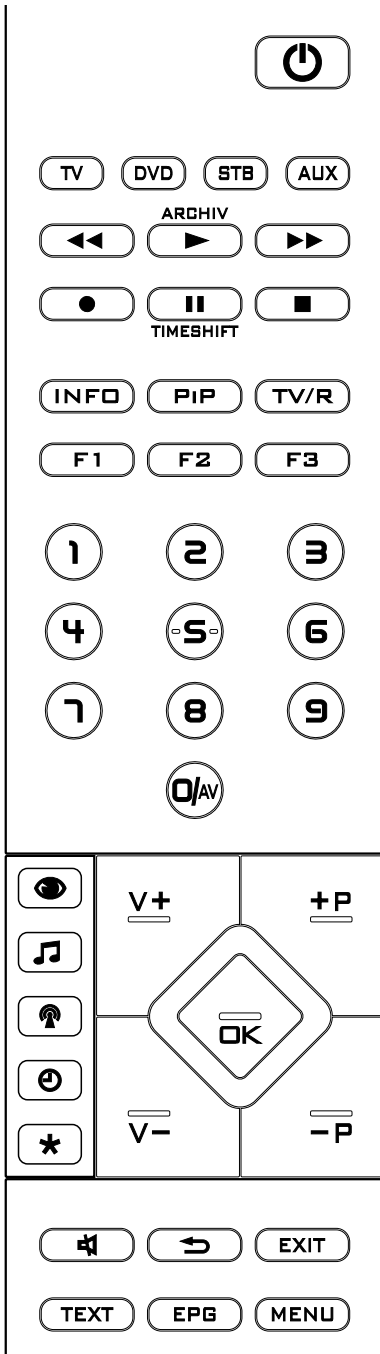




























DVD

- Stand-by
- Umschalten auf DVD
- Umschalten auf STB
- Umschalten auf AUX
- schneller Rücklauf
- Play
- schneller Vorlauf
- REC / Aufnahme
- Pause
- Stopp
- Disk Navigator (bei Metz HD250)
- _____
- Umschalten HDD / DVD
(bei Metz HD250)
- Kapitelsprung rückw.
- AV-Buchse wählen
- Kapitelsprung vorw.
- Subtitle
- Audiofunktionen
- _____
- _____
- Aufnahme Stopp (bei Metz HD250)
- V+** Lautstärke +
- +P** Progr. +
- V-** Lautstärke -
- P** Progr. -
- Cursor** Cursorsteuertaste
- OK / Enter (bei Metz HD250)
- Stumm / Mute
- Zurück / Return
- Exit / Menü verlassen
- _____
- Elektr. Progr. Zeitung (bei HD250)
- Menü aufrufen

STB

	Stand-by
	Umschalten auf DVD
	Umschalten auf STB
	Umschalten auf AUX
	schneller Rücklauf.
	Play
	schneller Vorlauf
	REC / Aufnahme
	Pause
	Stopp
	INFO
	_____
	Radiobetrieb
	Favoriten
	AV-Buchse wählen
	Auswahl von Unterkälen
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
V+	Lautstärke +
+P	Progr. +
V-	Lautstärke -
-P	Progr. -
Cursor	Cursorsteuertaste
OK	OK
	Stumm / Mute
	Recall / Wiederholen
	Exit / Menü verlassen
	Videotext
	Elektr. Progr. Zeitung
	Menü aufrufen

AUX

	Stand-by
	Umschalten auf DVD
	Umschalten auf STB
	Umschalten auf AUX
	_____.
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
V+	Lautstärke +
+P	_____
V-	Lautstärke -
-P	_____
Cursor	Cursorsteuertaste
OK	OK
	Stumm / Mute
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

2M Electronics0047						
A centic0098						
Adb0266	0267	0270	0271	0275	0282	0648
Akai0526						
Alba0526						
Alice0283						
Amino0669	0674					
Amstrad0139	0209	0210	0263	0423	0429	0513
Antares0316	0607					
Anysat0495						
Aon0284	0668					
Apple0675						
Arcom0310	0481					
Arcon0071	0100	0474	0519	0522	0563	0564 0601
	0634						
Arena0423						
Arion0498	0519					
Armas0249						
Artdio0609						
Artec0348						
Arthur-Martin0201						
Asci0140	0175	0639	0642	0689	0692	
Aston0334	0362	0525	0566	0567	0568	0569
Astra0374						
Astro0060	0147	0574	0686	0687		
Audioton0060						
Avail Media0179						
Aver Media0399	0473					
AVM0665						
Axil0383	0435	0436				
Axis0235						
Az Box0318						

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

B aff0600							
Belgacom0227							
Belsat0428							
Birmingham Cable	0683							
Black Widow0343							
Blaupunkt0049	0053	0057	0060	0195			
Blue Sky0079							
Bluewin0133	0229	0667					
Boom0326	0592						
Botech0582	0595						
Botech Siyah0355							
Bouygues Telecom	.0511							
BrainWave0178							
Brandt0079							
Bruns0061							
Bush0526							
C able0219							
Cable TV0615							
Cablecom0225	0270	0529	0648				
Cabletime0677	0679	0683	0684	0696			
Cambridge0526							
Canal Digital0163	0532	0544	0689				
Canal+ Canalsatellite	0111	0112	0113	0234	0251	0252	0253	0698
Carlton0683							
Casema0539							
Casio0395							
Cgv0144	0301	0306	0629				
Changhong0444							
Charisma0243							
Cisco0225							
Citycom0405	0413	0435	0437	0475	0585	0610	0638
Clarke-Tech0339	0633						
Clatronic0306							
Clubinternet0280							
CMS0324							
CMX/Commax0292	0300	0315	0330	0344	0350	0619	0624

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

Comag0686					
Comtec0408					
Coship0304					
Cyrus0130					
D aewoo0026	0526	0694			
Dco0173					
Decoder R0656					
Decsat0545					
Deltacom0019					
Denon0701					
Denver0393					
Digitality0022	0024	0025	0413	0689	
Digicag0591					
Digifree0222					
DigiQuest0475					
Digital0337	0623				
Digital Dth0703					
Digital+0104					
Digitalsat0102	0143	0176	0689		
DigitalWorld0605	0606				
Digiturk0265					
Dilog0162					
Division0461					
Drake Seoul0514					
Dream Multimedia	0258	0259	0260	0261	0262	0273
Dvico0702					
E astern0352					
Easy-One0392					
Echosat0421	0585				
Echostar0021	0034	0165	0516	0550	0693
Edision0502	0503				
Elium0255	0256				
Elmak0085	0533	0538			
Energy Sistem0503					
Engel0433	0435	0436			
entone0700					

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

Eski0556	0595						
Etv0286							
Euskaltel0649							
Exator0526							
Exterity0551							
Eycos0432	0434	0497	0512	0516	0517	0518	0519
	0549	0635						
F airfield0620	0621						
FaVal0294	0312						
Ferguson0077	0078	0370	0519				
Filmnet Cablecrypt	0698							
Final0407							
Finepass0163	0168	0169					
Finlux0029	0030						
Fonestar0302	0314	0435	0436	0521			
Force0032	0150	0272	0274	0423			
Fortec Star0426							
Foxtel0221							
France Telecom0160	0538						
Free0088							
Freecom0406							
Ftc0400							
Fte0140	0303	0313	0389	0408	0561		
Fuba0060	0117	0118	0120	0140	0364	0368	0369
	0431	0480	0526	0559	0590	0591	0620	0692
Fujitsu Siemens0224							
G alaxis0235	0238	0458					
Globo0623	0689						
Goldbox0111	0113						
Goldmaster0166							
Goldy0690							
Goodmans0444							
Gran Prix0173							
Granada0052							
Grundig0040	0042	0043	0045	0046	0048	0049	0050
	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058
	0059	0060	0162	0173	0177	0210	0218	0267

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

Grunkel0444							
H ama0308	0327	0689					
Handan0163	0167						
Hathway0492							
Hauppauge0135							
Hb0366	0690						
HDT0349	0351						
He@d0506							
Heiru0060							
Hinke0406	0630						
Hirschmann0060	0123	0173	0235	0295	0297	0349	0351
	0429	0479	0481	0546	0585	0587		
Hitachi0052	0060	0144	0151	0373	0637		
Homecast0333	0588	0620	0621				
Homechoice0132							
Hornet0591							
HOTstream0287							
Humax0072	0084	0103	0347	0445	0446	0447	0448
	0449	0450	0451	0452	0453	0454	0455	0456
	0457	0458	0459	0460	0471	0472	0485	0486
	0487	0488	0489	0490	0493	0494	0496	0547
	0548	0562	0570	0581				
Huth0644							
Hyundai0335	0342	0409					
I 30179							
lbahn0286							
ID Digital0347	0447	0451	0455	0456	0457		
ID Sat0361	0394	0412	0463	0465	0475	0503	0504
	0596	0614	0689					
IDS0230	0293						
Ikusi0583							
Illusion0127	0128	0503	0504				
Im Internet0670							
Imperial0105	0176	0382	0394	0404	0596	0626	0689
Indi0277							
Inverto0131	0174	0175	0689				
Invex0371	0372	0689					

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

lpure0291							
Iris0305	0521						
lsp0152							
ltaltel0699							
litt0297							
lrv0149	0663						
lxon0325							
J errolld0035	0657						
John Lewis0380							
Jvc0013	0018	0036	0210	0438	0526		
K abel Digital0084	0103	0562					
Kaon0589	0591	0593	0631	0632			
Katek0638							
Katelco0235							
Kathrein0020	0041	0044	0049	0055	0060	0117	0134
	0140	0217	0226	0308	0342	0388	0625	0638
	0640	0641	0659					
Kendo0079							
Kenmark0443							
Kenstar0425							
Kenwood0111	0113	0379					
Kiss0229	0278						
Kjaerulff0022	0025	0571	0607				
Koscom0336	0475	0509	0523	0565			
kpn0254							
Kreiling0140	0145	0175	0638				
Kreiselmeyer0060							
Kyoto0385	0477	0482					
Kyoto Beyaz0385							
Kyoto Siyah0422							
L asat0173	0427						
Lemon0142	0175	0181	0689				
Lenson0118							
Lenuss0064							
Lg0379	0395	0425					
Locatel0099							

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

Loewe0240							
Lorenzen0126							
M acab0386	0387	0423					
Magnavox0141							
Marusys0397							
Matsui0020	0049						
Maxdome0665							
Maximum0023	0025	0172	0352	0397	0409	0432	0514
	0584	0585	0607	0613	0636	0689		
Media Tv0061							
Mediastar0683							
Medion0124	0173	0409	0414	0417	0585	0628	
Meo0279							
Merlin0285							
Metronic0356	0391						
Metz0060							
Microsoft0661	0662	0667					
Minerva0052	0053	0057					
Mio TV0237							
Mirage0606							
Mitsubishi0052							
M-Net0698							
mood0290							
Moser0060							
Motorola0228	0655	0671	0672	0673			
Multichoice0129	0137	0704					
Mvision0617							
Mwc0060							
Mx Onda0402							
N box0271							
Neckermann0053	0057						
Net0541							
Neuling0294							
Nevir0325							
Next0415	0418	0556	0597	0598	0604		
Nikko0154							

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller: Codenummer

Nokia0010	0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096
	0097	0113	0232	0233	0234	0240	0605	
Nomex0115	0158						
Noos0501							
Nordmende0079							
Normcast0620							
Now TV0269							
Npg0317	0484	0503					
Ntl0106							
NXTV0076	0616						
O ceanic0011							
Onkyo0573							
Ono0653	0654						
Opentel0405	0464	0585					
Optex0070							
Opticum0623							
Orange0531							
Orbit0203	0446	0535					
Orbitech0102	0108	0143	0148				
Oif0153	0159						
Others0049	0051	0113	0178	0189	0378	0579	0643
	0645	0646	0650	0651	0652	0667		
Otto Versand0053	0057						
Ötzürk0520							
P ace0027	0028	0209	0210	0221	0225	0231	0236
	0250	0263	0268	0361	0527	0528	0658	0666
Palcom0693							
Panasonic0037	0038	0039	0210				
Peacock0609							
Philips0053	0057	0111	0113	0114	0116	0117	0122
	0124	0143	0146	0149	0152	0153	0155	0156
	0157	0160	0173	0183	0184	0186	0192	0193
	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201
	0202	0210	0220	0225	0253	0257	0538	
Phocus0045							
Pinnacle0660							
Pioneer0073	0074	0075	0111	0113	0243	0244	0245

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

Planet0419							
Platinum0171	0390						
Pmb0304	0309	0312	0328	0363	0368		
Polsat0085	0533	0534	0538				
Portugal Telecom . .	.0191							
Premiere0257	0562						
Pro Basic0309							
Profilo0180							
Proline0443							
Protek0410							
PX0580							
Q uadro0323	0560						
Quali Tv0161							
Quiero0538							
R adiola0146							
Radix0432	0441	0442					
Rca0242							
Rebox0565							
Reel0264							
Regal0119							
Rft0061	0102	0108	0110	0143	0147	0148	
Rimax0338	0411						
Rover0305							
S aba0079							
Sagem0090	0239	0501	0531	0532	0533	0534	0538
		0539	0540	0542	0543	0544	0552	
Salora0012							
Samsung0017	0063	0066	0067	0068	0211	0213	0214
		0215	0216	0236	0257	0299	0331	0357
		0376	0377	0403	0444	0533		
Sanyo0401	0526						
Schaub Lorenz . .	.0306	0366	0466	0475				
Schneider0125	0146	0198					
Schwaiger0177	0235	0304	0405	0429	0430	0439	0459
		0503	0591	0689				
Scientific Atlanta .	.0015	0016	0017	0229	0278			
Scott0396							

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

Screenlant Tft0125							
Seg0118	0120	0121	0139	0140	0695		
Sejin0065	0288						
Setone0295							
Showtime0603							
SHS Mediasolutions .	.0285							
Siemens0049	0052	0053	0054	0057	0059	0060	0176
	0246	0247	0248	0537	0689	0691		
Sigma0689							
Silva Schneider . .	.0123	0124	0125	0180	0306	0332		
SilverCrest0530	0686						
SimplyTV0664							
Sky0209	0210	0211	0666				
Sky Italia0210	0212	0263					
Skymaster0166	0368	0479	0515	0546	0620	0689	0693
Skyplus0123	0689						
Skytek0414							
Sl0123							
Smart0296	0307	0310	0311	0312	0319	0341	0435
	0440	0481	0500	0503	0504	0505	0507	0508
	0586	0602						
Sony0031	0033	0040	0060	0204	0205	0206	0207
	0208	0210	0216					
Starsat0510	0599						
Stino0138							
Strong0027	0113	0118	0335	0340	0345	0346	0353
	0367	0408	0524	0538	0554	0555	0558	0575
	0576	0577	0578	0611	0647	0690	0692	
Stylus0309							
Sunny0409	0416	0689					
Sunny Dap0416							
Sunstech0468							
Swisscom0229							
Swisstec0354							

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller: Codenummer

Tboston0304	0328	0383	0462	0467	0565		
TDC0278	0531	0536	0539				
Teac0605							
Technika0354	0443						
Technisat0102	0105	0108	0110	0143	0147	0148	0680
		0681	0688					
Technotrend0045	0122	0176	0177				
Techstar0418	0557						
Tele+10698							
Telecom Italia0283							
Telefunken0079							
Telekom Austria0668							
Telenet0282							
Telepiu0698							
Telestar0102	0108	0143	0148	0394	0596	0676	0689
Telesystem0369	0420	0690					
Teletech0188							
Televés0182	0423	0530	0591	0685	0689		
Terratec0572							
Tevebox0190							
Tevion0164	0322	0693					
Texat0612							
T-Home0136	0281						
Thomson0077	0078	0079	0080	0081	0082	0083	0085
		0086	0087	0089	0210	0211	0225	0241
		0320	0533	0538				
Tilgin0290							
Time Warner0014							
Tiscali0170							
Titan0295	0297	0303	0312	0315	0322		
Tividi0176							
Tonbury0359	0360						
T-Online0281							
Topfield0384	0398	0571	0584	0607	0608		
Toshiba0040	0627						
Tps0533							

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

Triax0078	0080	0107	0113	0140	0185	0187	0365
	0476	0478	0481	0538				
Triax0605	0682	0687					
Triple Dragon0249							
Tudi0101							
Tv Cabo0126							
U El0170	0270	0289					
Uma0060							
UMC0354	0443						
Uniden0701							
UnityDigitalTV0176	0213						
Unitymedia0276							
Univers0313							
Universum0060	0062	0124	0140				
Upc0223	0225						
V antage0428	0470	0553					
Vaova0580							
Variosat0060							
VDA0291							
Velsat0317							
Vestel0121	0139	0140					
Viasat0216	0236	0658					
Videoway0219							
Videoweb0618	0622						
Visionnet0617							
Visionetics0529							
VisionNet0504	0617						
Visiopass0160	0538						
Visiosat0140	0295	0298	0304	0312	0328	0329	0424
	0435	0499	0530	0585	0685			
Vivanco0321							

Gerätecode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

Hersteller:Codenummer

W ela0032	0381	0429	0481	0483	0546	0585	0678
Westminster Cable	0697							
Wisi0060	0123	0341	0375	0464	0475	0585	0587
Worldsat0647							
Wreal0109							
X AVI0069							
Xsat0020							
Xtreme0591							
Y akumo0348							
Yousee0539							
Yumatu0594	0610						
Z ehnder0118	0139	0140	0435	0436	0689		
Zentec0433							
Zipper0469							
Zodiac0304	0328	0435	0436	0491	0519	0690	

Gerätecode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

Hersteller: Codenummer

A eg0240	0507						
Afreey0517							
Aiwa0185	0581	0582					
Akai0189	0208	0226	0439	0507	0508		
Aki0475	0476						
Akira0493							
Akura0376							
Alba0185	0186	0226	0404	0408	0485		
All-Tel0101							
Altek0494							
Amoisonic0569							
Amstrad0226							
Ansonic0240	0410	0448					
Arcam0220							
Arcelik0232							
Arena0208							
Ascomtec0401							
Audiosonic0439							
Auvio0389							
Axil0345							
B ang & Olufsen0313							
Basic Line0226							
Baze0455							
Beko0232							
Bellagio0450							
Belson0493							
Blaupunkt0485							
Blue Sky0185	0197	0204	0226	0240	0389	0501	0591
Blusens0365	0419	0435	0436	0437	0438	0456	0458
	0482							
Bose0190							
Boxford0360	0528	0529					
Brandt0196	0197	0591					
Brionvega0237							
Britannia0394							

Gerätecode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

Hersteller: Codenummer

Bush0144	0185	0211	0226	0403	0408	0410	0422
	0427	0439	0448	0485				
C ablecom0250							
Cambridge0233	0400						
Canal+ Canalsatellite	0250							
Caratec0477							
Cat0384	0388	0395	0406				
Centrum0226	0388						
Cgv0400	0404						
Charisma0326							
Cinemateq0341							
Cinex0240							
Clatronic0422	0507						
Clayton0226							
CMX/Commax0234	0344	0349	0355	0358	0359	0362	0364
	0366	0369	0373	0374	0375	0377	0378	0385
	0386	0387	0392	0397	0411	0418	0446	0478
Combi0510							
Conceptronic0413							
Conia0448	0569						
Crown0439	0591						
Cybercom0410							
Cyberhome0514	0515	0516					
Cyrus0215	0554						
Cytron0410	0432	0591					
D aewoo0100	0102	0103	0118	0122	0251	0350	0594
Dalton0406							
Dansai0504							
Dantax0408							
Daytek0451							
Dce0380							
Decca0240							
Denon0109	0110	0111	0112	0113	0114	0134	0153
	0154	0156						
Denver0422	0506	0507					
Diamond0400	0408	0591					
Digihome0226							

Gerätecode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

Hersteller: Codenummer

Digiloc0348							
Dik0379	0410						
Dinamic0507							
Dk Digital0410							
Dmtech0239	0426	0512					
DQT0444	0585						
Dragon0410							
Dual0226	0410	0441	0591				
E -Boda0408							
Eclipse0400	0408						
Electrohome0208							
Elemis0240							
Elta0381	0439	0492	0507				
E-Max0351	0352	0373	0486	0568			
Emerson0161							
Encore0517							
Euroline0225	0507						
F erguson0196	0415	0420	0511	0591			
Final0533							
Finlux0208	0211	0225	0240	0350	0400		
First Line0289	0591						
Funai0185	0588						
G ame0497							
Ge0485							
Goldbox0250							
Goldstar0161	0168						
Goodmans0104	0236	0408	0414	0422	0439	0509	0591
Gorenje0269	0429						
Gpx0161							
Graetz0225	0227						
Gran Prix0240	0487	0488	0490	0491	0506		
Granada0131							
Grundig0160	0161	0185	0186	0213	0226	0242	0249
	0259	0310	0311	0312	0400	0408	0433	0502
	0549	0562	0570					

Gerätecode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

Hersteller:Codenummer

H &B0226	0422						
Harman/Kardon .	.0524	0525						
Hcm0507							
Henß0226							
Himage0357	0403						
Hitachi0208	0227	0520	0521	0522	0523	0575	
Höher0226	0379						
Home Electronics .	.0350							
Hoyo0443							
Hyundai0494							
I mperial0557							
Ingelen0507							
Ipure0558							
Isp0185	0250						
Iit0194							
J amo0223	0445						
Jbl0524							
Jeutech0391							
Jmb0185							
Jocel0475							
Jvc0115	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122
	0123	0124	0125	0126	0127	0128	0129	0180
K archer0240							
Kendo0197	0226						
Kenmark0229	0480						
Kenwood0134	0138	0152	0161	0250	0534	0535	0536
	0537	0538						
Kiiro0475	0476						
Kingavon0422							
Kiss0214	0219	0228					
Koda0422							
Konka0424							
Koss0591							
Kotron0348							
Kriminal Forsorgen	0235							

Gerätecode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

Hersteller:Codenummer

Labwave0447	0449							
Labway0421								
Lasonic0443								
Lecson0233	0504							
Lenco0226	0410	0422	0591					
Lg0161	0162	0164	0165	0166	0167	0169	0170	
	0171	0172	0548						
Lifetec0410	0591							
Linn0217	0222							
Liteon0513								
Loewe0131	0163	0249	0257	0276	0343			
Loomax0371								
Lumatron0226	0390	0426	0493					
M agnex0408								
Marantz0153	0154	0201	0202	0212	0248	0250	0252	
	0262								
Mark0226	0390							
Mascom0240								
Matsui0185	0226	0519	0591					
Maxim0357								
Mbl0252								
Mbo0439								
Mbyn0216	0218	0221						
Media Station0467								
Medialine0593								
Mediencom0383	0394	0503						
Medion0240	0356	0361	0379	0410	0425	0546	0590	0591
Megatone0354								
Memorex0244	0410							
Metz0226	0324	0325	0329	0330				
Metz DVD HD 250 nach RESET (0000)									
Mico0400	0408							
Microboss0476								
Micromaxx0185								
Microsoft0317	0584							
Minax0226								

Gerätecode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

Hersteller: Codenummer

Minowa0101							
Mirai0532							
Mitsubishi0106	0226	0449					
Mizuda0422							
Mp0389							
Mpx0389							
Multitech0240							
Mustek0528	0529	0530	0531				
Mx Onda0400	0408	0591					
Myryad0210							
N ad0527							
Naim0220							
Nikkei0494							
Nintaus0398							
Nordmende0197	0410						
Npg0393							
O nkyo0539	0540	0541	0542	0543	0544	0545	0587
Optim0389	0504						
Optimus0329	0330						
Orion0183	0185	0187	0225	0232			
Oritron0591							
Others0226	0379	0483	0484				
P &B0422							
Pacific0226	0410	0448					
Palladium0185	0226	0240					
Panasonic0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137
		0139	0140	0141	0142	0143	0146	0147
		0150	0151	0188	0227	0331		
Peacock0426							
Philips0175	0203	0205	0209	0246	0247	0248	0249
		0250	0251	0252	0253	0254	0255	0256
		0260	0261	0263	0264	0265	0266	0267
		0270	0271	0272	0273	0274	0275	0513
Phocus0310							

Gerätecode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

Hersteller: Codenummer

Pioneer0191	0192	0193	0250	0318	0319	0320	0321
	0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329
	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337
	0338	0339	0340					
Polsat0447							
Popcorn0547							
Powerpoint0475	0476	0493					
Prima0508							
Primare0238							
Pro20361							
Profilo0240							
Proline0231	0235	0240	0241	0243	0245	0414	0442
	0480	0481	0591					
Proscan0317							
Prosonic0208	0225	0227	0367				
Provision0422	0483	0529					
Q uadro0412	0496	0500	0555				
Quelle0226							
R adiola0250							
Rca0317							
Realmagic0434							
Rec0134	0144	0394	0508				
Red Star0240	0382	0402	0409	0448	0461	0507	
Reel0342							
Rex0396							
Roadstar0144	0226	0422	0439				
Romeo0346							
Rotel0126	0479						
Rowa0329	0448	0485					
Ruwido0495							
S aba0196	0197	0591					
Saivod0240	0448						
Sampo0517							
Samsung0134	0173	0174	0175	0176	0177	0178	0179
	0181	0182	0305	0306	0307	0308	0309	0571
	0572	0573	0574	0575	0576	0577	0578	0579
	0580							

Gerätecode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

Hersteller: Codenummer

Sansui0185	0400	0408					
Sanyo0185	0227	0240	0549				
Scansonic0314	0315						
Schaub Lorenz0381	0474	0493	0494	0506	0507	0556	
Schneider0161	0240	0250	0410	0440	0459	0460	0507
	0591							
Scott0417	0456	0475	0476	0557	0591		
Screenlant Tft0459	0460						
Seg0100	0225	0226	0449	0556			
Sharp0107	0108	0155	0157	0158	0159	0185	0226
	0560							
Sherwood0161	0485	0526					
Shinco0485							
Siemens0240							
Sigma0434							
Silva Schneider . .	.0240	0353	0372	0379	0410	0416	0441	0459
	0460	0466	0487	0488	0489	0490	0499	0507
SilverCrest0208	0498	0551	0552	0553	0556		
Sinotec0569							
Skyworth0508							
Sm Electronic0439							
Smart0226	0476						
Smc0427							
Sony0105	0113	0191	0277	0278	0279	0280	0281
	0282	0283	0284	0285	0286	0287	0288	0289
	0290	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297
	0298	0299	0300	0301	0302	0303	0304	0468
	0469	0472	0583					
Soundcolor0240							
Standard0507	0591						
Starmedia0422							
Strong0447							
Sunkai0350							
Sunwood0507							
Supertech0368							
Supratech0405							
Swisstec0435							

Gerätecode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

Hersteller: Codenummer

Tandberg0226							
Tatung0240	0423						
Tcm0440							
Teac0330	0407	0448	0527				
Technical0225							
Technics0132	0134	0145	0148				
Technika0435	0480	0595					
Technotrend0310							
Techwood0208	0225	0226	0227				
Telefunken0196	0197	0206	0208	0230			
Telestar0240							
Teletech0226	0245						
Teleview0240							
Telra0240							
Tensai0439	0591						
TERRA0207	0457						
Terratec0357							
Tevion0240	0494	0555	0561	0591	0592		
Theta Digital0330							
Thomson0195	0196	0197	0198	0199	0200	0230	0250
		0316	0317	0399				
Tokai0507	0517						
Tokaido0517							
Toshiba0184	0185	0468	0469	0470	0471	0472	0473
		0523	0550	0563	0564	0565	0566	0567
Tredex0389							
TrekStor0363							
Triax0196	0447						
U max0421	0439						
UMC0435	0480						
Unibrain0568							
Unicorn0347							
United0185	0208	0225	0226	0227	0232	0425	0484
		0505	0506	0507	0529			
Universum0161	0226	0445	0465	0559			

Gerätecode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

Hersteller:Codenummer

Vestel0208	0225	0226	0227					
Voxson0410								
Walkvision0485								
Welkin0410								
Wharfedale0224	0225	0233	0241	0400	0408	0517		
Woxter0462	0492							
Xbox0317								
Xoro0370	0409	0464						
Xwave0421								
Yakumo0452	0453	0454						
Yamaha0134	0248	0250	0253	0264	0269	0428	0429	0430
	0431	0468	0518	0520	0523	0586			
Yamakawa0463	0589							
Yelo0475	0476							

Gerätecode für: Amplifier / Verstärker

Hersteller: Codenummer

A ccuphase0183	0310						
Aiwa0332	0334	0335	0338	0339			
Akai0271	0275	0302	0311				
Alba0151	0169	0305					
Alco0164	0232						
Amstrad0151	0153	0272	0276	0342			
Arcam0200	0206	0207	0208				
Artdio0326							
Ash0127							
Avantgarde0207							
B ang & Olufsen0241							
Bose0352	0353						
Boxford0269							
Braun0354							
Bush0151	0176	0327					
C anal+ Canalsatellite	0207							
CMX/Commax0250	0251	0252	0253	0256			
Creek0283							
Crestron0199							
Crown0161							
Cyrus0200							
D aewoo0124	0316						
Davis0207							
Denon0107	0108	0109	0111	0112	0113	0114	0115
	0116	0117	0141	0142	0143	0288		
Digiality0176							
Diora0356							
Dual0182	0270	0277					
E clipse0185							
Elta0350							
F erguson0255							
Fidek0284							
Fisher0229	0285	0286					

Gerätecode für: Amplifier / Verstärker

Hersteller: Codenummer

G oldbox0207						
Goldstar0173						
Goodmans0176	0280	0311				
Gorenje0261						
Grundig0146	0207	0224	0226	0240	0273	0328
Gryphon0207						
H arman/Kardon .0294		0295	0301				
Hifidelio0210						
Hitachi0188	0288	0322				
I tt0341						
J amo0218	0221					
Jbl0190	0220					
Jvc0106	0123	0124	0125	0128	0184	0344
K enwood0110	0168	0207	0278	0290	0318	
Kjaerulff0176						
L enco0176						
Lg0168	0173					
Linn0200	0201	0207				
Logitech0329						
Luxman0144	0296	0298	0299			
M arantz0143	0198	0200	0207	0217	0223	
Matsui0230						
Mbl0222						
Medion0151	0274					
Meridian0207						
Minowa0257						
Mission0205						
Musical0158						
N ad0317						
Naim0200						
Nakamichi0289	0330					
Niam0207						
Nokia0170	0341					

Gerätecode für: Amplifier / Verstärker

Hersteller: Codenummer

O kano0308	0312						
Onkyo0188	0189	0281	0319	0320	0321	0322	0323
	0324	0325						
Others0122	0151	0171	0207	0264	0276	0337	
P alladium0154	0186	0297	0302				
Panasonic0129	0130	0132	0135	0137			
Peacock0284	0326	0329					
Philips0200	0202	0203	0204	0207	0212	0214	0215
	0217	0219	0233	0234	0355			
Pioneer0191	0192	0193	0194	0195	0196	0207	0243
	0244	0245	0246	0247	0248			
Primare0225							
Pro-Logic0309							
Q uad0207							
Quadro0268							
R adiola0200							
Radiotone0156							
Radmor0213	0216	0219					
Reel0249							
Revox0211	0214	0215	0217				
Rotel0303	0347	0348					
S amsung0140	0145	0232	0333	0345			
Sanyo0279	0286	0287					
Schneider0101	0126	0150	0151	0152	0153	0155	0156
	0159	0160	0162	0163	0165	0166	0167	0173
	0174	0176	0177	0178	0179	0180	0200	0207
	0257	0259	0291	0302	0305	0308	0313	0331
	0336	0340	0341	0342	0346	0349		
Sharp0110	0118	0119	0120				
Sherwood0187	0300	0307					
Siemens0150	0151	0172	0173	0207	0209	0227	0228
	0231	0306	0308	0311	0313	0314	0315	0316
Silva Schneider0173	0175						
SilverCrest0250							
Sinotec0157							

Gerätecode für: Amplifier / Verstärker

Hersteller: Codenummer

Sony0103	0104	0105	0113	0192	0235	0236	0237
		0238	0239						
Supertech0176							
T +A0147	0148	0149					
Teac0254							
Technics0102	0129	0131	0133	0134	0136	0138	0139
Thomson0197	0242	0304					
Toshiba0120							
U her0343							
Universum0145	0176	0180	0308	0311			
V incent0258							
Y amaha0121	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266
		0267	0282	0292	0293	0351			

Herstellercode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

1000	A iwa	1048	L g
1036	Akai	1027	Loewe
1052	Alba	1011	Lumatron
1035	Ansonic		
		1044	M arantz
1042	B lue Sky	1042	Matsui
1043	Blusens	1005	Mbyn
1020	Boxford	1006	Mediencom
1041	Brandt	1059	Medion
1052	Bush	1022	Metz
		1025	Mitsubishi
1010	C at	1020	Mustek
1058	CMX/Commax	1002	Mx Onda
1001	Cyberhome		
1035	Cytron	1040	O nkyo
		1023	Orion
1038	D aewoo	1064	OTHER_BRANDS
1046	Denon	1012	Others
1018	Denver		
1002	Diamond	1052	P acific
1003	Dmtech	1042	Palladium
1035	Dual	1057	Panasonic
		1062	Philips
1036	E lta	1061	Pioneer
1021	E-Max	1030	Powerpoint
		1049	Proline
1041	F erguson	1037	Prosonic
1037	Finlux	1018	Provision
1039	G oodmans	1013	Q uadro
1026	Gran Prix		
1056	Grundig	1014	R ec
		1032	Red Star
1031	H itachi	1052	Roadstar
		1019	Rowa
1055	J vc		
1047	K enwood		
1004	Kiss		
1035	Lenco		

Herstellercode für: DVD-Player / DVD-Rekorder

1041	S aba
1060	Samsung
1056	Sansui
1015	Sanyo
1033	Schaub Lorenz
1059	Schneider
1030	Scott
1025	Seg
1045	Sharp
1019	Sherwood
1059	Silva Schneider
1028	SilverCrest
1063	Sony
1016	T eac
1017	Technics
1007	Technika
1051	Techwood
1041	Telefunken
1029	Tevion
1050	Thomson
1053	Toshiba
1051	U nited
1024	Universum
1051	V estel
1034	W harfedale
1008	X oro
1009	Y akumo
1054	Yamaha

Herstellercode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver

1056	A db	1002	G alaxis
1057	Amstrad	1092	Grundig
1069	Arcon		
1061	Asci	1032	H ama
1058	Aston	1077	Hirschmann
1036	Astro	1048	Hitachi
1018	Axil	1023	Homecast
		1093	Humax
1037	B laupunkt	1035	Hyundai
1034	Bluewin		
		1093	I D Digital
1019	C ablecom	1072	ID Sat
1038	Cabletime	1024	Illusion
1020	Canal Digital	1087	Imperial
1062	Canal+ Canalsatellite	1044	Inverto
1021	Cgv	1032	Invex
1063	Citycom		
1064	CMX/Commax	1049	J vc
1000	D aewoo	1003	K abel Digital
1055	Digiality	1040	Kaon
1087	Digitalsat	1088	Kathrein
1045	Dream Multimedia	1033	Kenwood
		1055	Kjaerulff
1046	E chostar	1041	Koscom
1026	Elmak	1061	Kreiling
1018	Engel	1004	Kyoto
1071	Eycos		
		1044	L emon
1022	F erguson	1033	Lg
1001	Finepass		
1075	Fonestar	1005	M acab
1039	Force	1078	Maximum
1047	Fte	1059	Medion
1084	Fuba		

Herstellercode für: Sat-/Kabel-/ Media-Receiver


1034	Microsoft	1012	Sky Italia
1081	Minerva	1066	Skymaster
1042	Motorola	1086	Smart
1006	Multichoice	1074	Sony
		1091	Strong
1050	N ext	1035	Sunny
1082	Nokia		
1007	Npg	1070	T bboston
		1029	TDC
1008	O pentel	1087	Technisat
1009	Orbit	1030	Technotrend
1087	Orbitech	1087	Telestar
1095	OTHER_BRANDS	1013	Telesystem
1079	Others	1052	Televés
		1014	Tevion
1085	P ace	1089	Thomson
1025	Panasonic	1053	Titan
1094	Philips	1054	Topfield
1065	Pioneer	1083	Triax
1070	Pmb		
1026	Polsat	1015	U El
		1031	Universum
1010	R adix		
1087	Rft	1016	V antage
		1075	Vestel
1080	S agem	1017	Viasat
1090	Samsung	1076	Visiosat
1027	Schaub Lorenz		
1011	Schneider	1067	W ela
1073	Schwaiger	1068	Wisi
1043	Scientific Atlanta		
1075	Seg	1075	Z ehnder
1081	Siemens	1060	Zodia
1051	Silva Schneider		
1028	Sky		

Herstellercode für: Amplifier / Verstärker

1016	A iwa	1028	O nkyo
1009	Akai	1036	OTHER_BRANDS
1014	Alba	1025	Others
1017	Amstrad		
1027	Arcam	1011	P alladium
		1019	Panasonic
1014	B ush	1003	Peacock
		1030	Philips
1018	C MX/Commax	1031	Pioneer
1033	D enon	1004	R admor
1000	Dual	1012	Revox
		1005	Rotel
1015	F isher	1020	S amsung
		1015	Sanyo
1021	G oodmans	1035	Schneider
1023	Grundig	1013	Sharp
		1006	Sherwood
1001	H arman/Kardon	1034	Siemens
1002	Hitachi	1029	Sony
1024	J vc	1007	T +A
		1026	Technics
1022	K enwood	1008	Thomson
1027	L inn	1021	U niversum
1010	Luxman		
		1032	Y amaha
1027	M arantz		



- ① Service Center
- ② Trainings Center
- ③ Verwaltung und Entwicklung
- ④ Lager/Versand
- ⑤ Mecablitz Produktion
- ⑥ TV Produktion
- ⑦ Kunststofftechnik

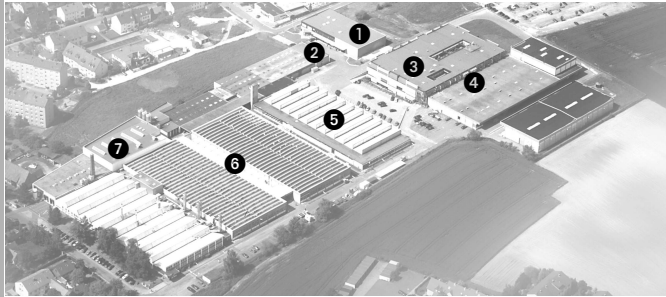

Metz - Werke GmbH & Co KG - Zirndorf bei Nürnberg

Kernkompetenzen in den Bereichen Elektronik sowie Kunststofftechnik bilden den Ursprung für den ausgezeichneten Ruf der Metz-Werke. Er hat sich im Laufe vieler Jahrzehnte weltweit aufgebaut.

Metz bietet Qualität Made in Germany:
Consumer Electronics, Photo Electronics, Kunststofftechnik.

Metz-Werke GmbH & Co KG
Postfach 1267, D-90506 Zirndorf

Fon: +49 911 - 97060
Fax: +49 911 - 9706340

www.metz.de
info@metz.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Printed in Germany

Metz - immer erstklassik.

