





Bedienungsanleitung zur

DVB-C Sendersuche

für TV-Geräte mit der Typenbezeichnung „TW“, „TX“, „TZ“, „TY“, „FA“ und „FB“



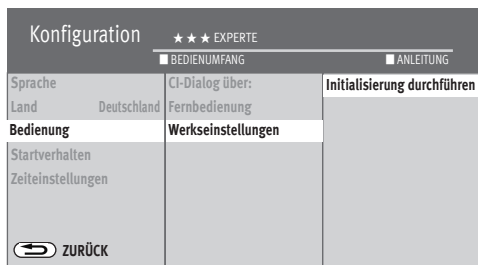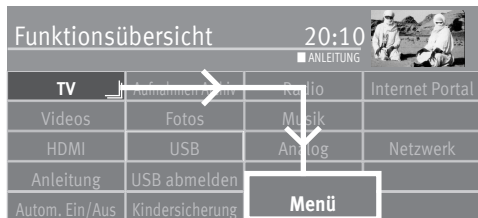



Bei einer Senderumstellung durch Ihren Kabelanbieter empfehlen wir Ihnen vor dem Start eines Sendersuchlaufes das TV-Gerät auf den werkseitigen Auslieferungszustand einzustellen.

Werkseinstellungen herstellen

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Konfiguration“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Bedienung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Werkseinstellungen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken und die Initialisierung ausführen.
Alle Senderlisten werden gelöscht und das TV-Gerät wird in den werksseitigen Auslieferungszustand versetzt.
- Nach der Initialisierung das TV-Gerät mit dem Netzschalter am TV-Gerät ausschalten.

Sendersuche neu starten

- Schalten Sie das TV-Gerät mit dem Netzschalter ein.
- Treffen Sie mit der Cursortaste im automatisch erscheinenden Menü die für Sie zutreffende Auswahl und bestätigen diese mit der Taste **OK**.
- Mit der Cursortaste die Empfangsarten ansteuern die bei Ihnen nicht vorliegen und Taste **OK** drücken .
Der Haken verbleibt dann nur noch bei der Ihnen vorliegenden Empfangsart „Kabel“.
- Mit der Cursortaste anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste oder auswählen und Taste **OK** drücken.
- Der Sendersuchlauf startet.
Die gefundenen Sender werden in den TV Senderlisten “Alle TV Sender“ und in der „TV Liste 1“ abgespeichert. Die Inhalte beider Listen sind gleich.

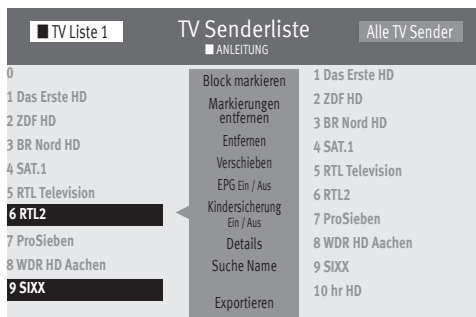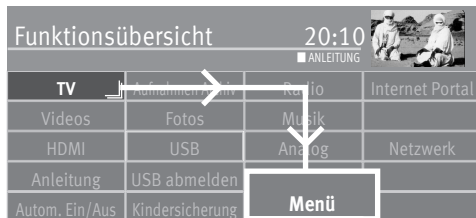

Favoritenliste erstellen

Die linke Liste können Sie selbst gestalten (Favoritenliste), in dem Sie Sender verschieben oder löschen.

Die rechte Liste zeigt alle gefundenen Sender und kann nicht verändert werden.

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „TV Senderlisten“ oder „Radio Senderlisten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Rote Taste drücken, mit der Cursortaste „Liste hinzufügen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der eingeblendeten virtuellen Tastatur (Modellabhängig) einen neuen Namen für die Liste vergeben und mit der grünen Taste übernehmen.
- TV-Sender, die in die neue Liste übernommen werden sollen, in der rechten Liste „Alle TV Sender“ anwählen und Taste **OK** drücken. Die Sender werden markiert.

Block markieren

- Mit der Cursortaste den ersten Programmplatz, des gewünschten Blocks, ansteuern und mit **OK** markieren.
- Mit der Cursortaste den letzten Programmplatz, des gewünschten Blocks, ansteuern und mit **OK** markieren.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und „Block markieren“ anwählen und Taste **OK** drücken. Der Senderblock wird markiert.
- Mit der Cursortaste „Hinzufügen“ anwählen und Taste **OK** drücken. Die markierten Sender werden in die neue Liste übertragen.
- Mit der gelben Taste und der roten Taste können Sie zwischen den Listen umschalten.

Sender innerhalb einer Liste verschieben

 **Das Verschieben von Sendern ist prinzipiell nur in der Liste auf der linken Seite möglich.**

- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „TV Senderliste“ oder „Radio Senderliste“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Bei eingeblendeten TV Senderlisten die rote Taste  drücken und mit der Cursortaste eine Favoritenliste (Modellabhängig) auswählen.
- Taste **OK** drücken und die ausgewählte Favoritenliste aufrufen (Modellabhängig).
- Mit der Cursortaste den Sender anwählen, der verschoben werden soll.
- Taste **OK** drücken und den Sender markieren.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln, „verschieben“ ansteuern und Taste **OK** drücken.
Wählen Sie mit der Cursortaste die Position aus, wo der Sender eingefügt werden soll.
Taste **OK** drücken und den Sender an diese neue Position verschieben.
Alternativ mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte „Hier einfügen“ anwählen und Taste **OK** drücken.

 **In der Senderliste können gleichzeitig auch mehrere Sender verschoben werden, siehe „Block markieren“ auf vorangehenden Seite.**

Sender löschen

 **Das Löschen von Sendern ist prinzipiell nur in der Liste auf der linken Seite möglich.**

- Rote Taste  drücken und mit der Cursortaste eine Favoritenliste auswählen (Modellabhängig).
 - Taste **OK** drücken und die ausgewählte Favoritenliste aufrufen (Modellabhängig).
 - Mit der Cursortaste den Sender anwählen, der gelöscht werden soll.
 - Taste **OK** drücken und den Sender markieren.
 - Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln.
 - Mit der Cursortaste „Entfernen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
-  **In der Senderliste können gleichzeitig auch mehrere Sender gelöscht werden, siehe „Block markieren“ auf vorangehende Seite.**