

## Cubus 43TY66 UHD twin

### Notwendige Werkzeuge:

#### Necessary tools:


Torx T10  
Torx T15  
Torx T30  
Sechskantnuß SW6

### 1 Demontage der Rückwand


Schrauben mit einem Schraubendreher  
Torx T10, T15, T30 entfernen.

### 1 Disassembly the rear panel

Remove screws with a screw driver  
Torx T10, T15, T30.

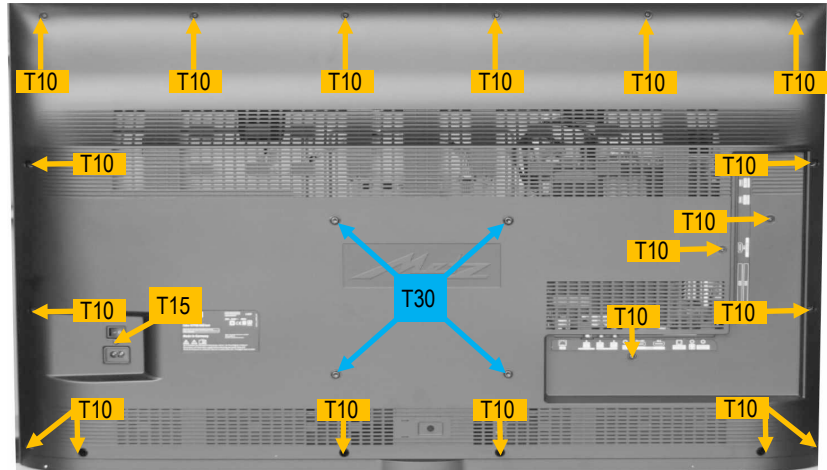



### 2 Demontage der Leiterplatten

 **Elkos können Restladung enthalten.**  
**Elkos may contain residual charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher  
Torx T10 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver  
Torx T10.

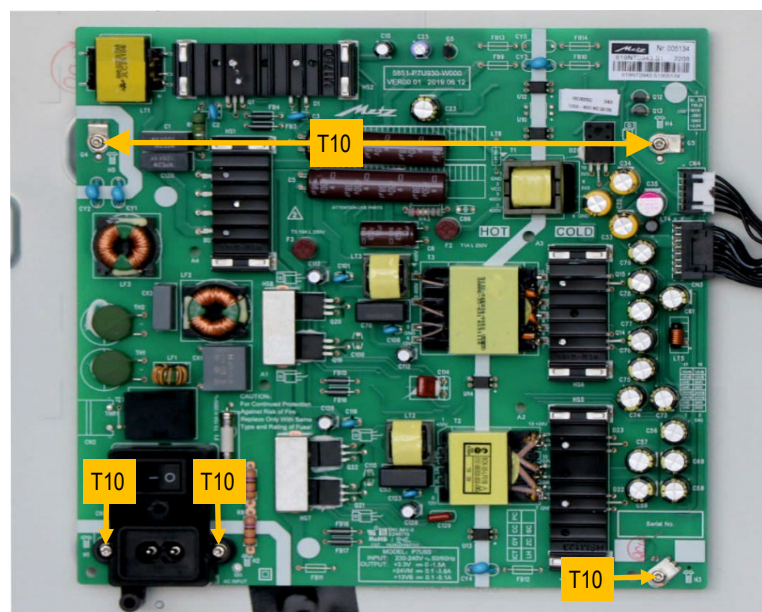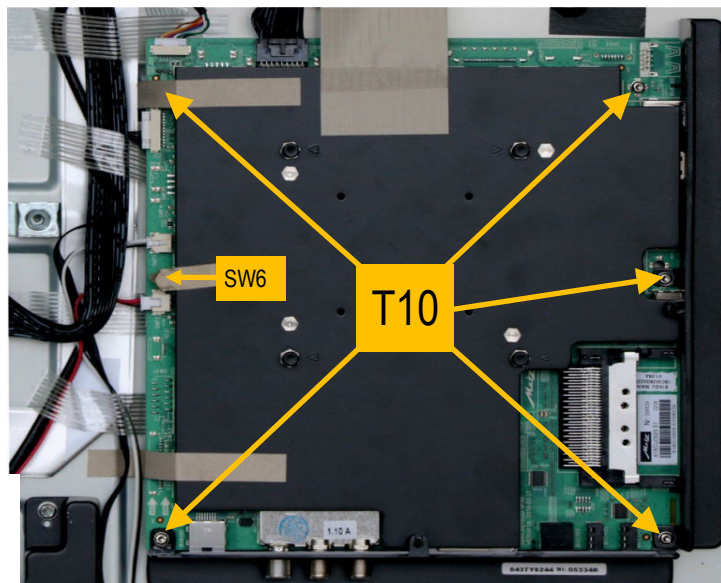

## 2 Demontage der Leiterplatten

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

## 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver Torx T10.

